
brother

MYMIO MFC-J955DN/DWN かんたん設置ガイド

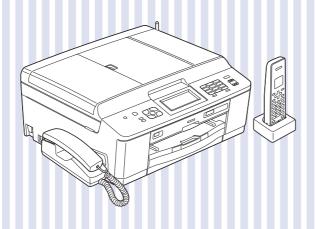

設置が終わったら 「ユーザーズガイド 基本編」をご覧ください。

困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因を お調べください。

◆別冊のユーザーズガイド 基本編 第6章「こんなときは」

◆本書の「困ったときは」

で調べる

2

サポート ブラザー



ブラザーのサポートサイト にアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/

携帯電話からも簡単なサポート情報を見ることができます。 http://m.brother.co.jp/support/



オンラインユーザー登録をお勧めします。

ブラザーマイポータル

https://myportal.brother.co.jp/

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 Step

設置・接続する

Step 2

パソコンに接続する

USB接続



Macintosh | Windows®

Macintosh Windows®

Macintosh Windows®

有線LAN接続



無線LAN接続



困ったときは

付録

マニュアルの構成

本製品には次のマニュアルが用意されています。目的に応じて各マニュアルをご活用ください。

■ はじめにお読みください

1. 安全にお使いいただくために(冊子)

本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。

2. かんたん設置ガイド(冊子)

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。



■ 用途に応じてお読みください

3. ユーザーズガイド 基本編 (冊子)

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。



4. ユーザーズガイド 応用編(PDF 形式)

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ 便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。

ユーザーズガイド パソコン活用編(PDF 形式)

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、 付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。



ユーザーズガイド ネットワーク知識編(PDF 形式)

ネットワークに関する基礎的な情報を記載しています。

ユーザーズガイド ネットワーク操作編(PDF 形式) 7.

本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困っ たときの対処方法を説明しています。

CD-ROM内のユーザー ズガイドの見かた ⇒ 77 ページ

■ サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) からダウンロードしてご利用ください

モバイルプリント&スキャンガイド(PDF 形式)

Android や iOS を搭載した携帯端末からデータを印刷する方法や、本製品でスキャンし たデータを携帯端末に転送する方法を説明しています。



(L) 画面で見るマニュアル(HTML 形式)

上記のうち、 $3 \sim 7$ のマニュアルを一体化して、パソコンの画面上で見られるようにしたマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶため、冊子のページをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報をすぐに確認することができます。



http://solutions.brother.co.jp/

最新版のマニュアルは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウン ロードできます。http://solutions.brother.co.jp/

最新のドライバーやファームウェア(本体ソフトウェア)を入手するときは?

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい OS に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを 解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア(本体ソフトウェア)を新しくすること で解決できることがあります。

最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウン ロードしてください。ダウンロードやインストールの手順についても、サポートサイトに掲載されています。 http://solutions.brother.co.jp/

ダウンロードを始める前に、別冊のユーザーズガイド 基本編 「最新のドライバーやファームウェアをサポート サイトからダウンロードして使うときは」をご覧ください。

目次

マニュアルの構成
最新のドライバーやファームウェア
(本体ソフトウェア) を入手するときは?
目次 1
本書のみかた2
編集ならびに出版における通告2
Step1 設置・接続する3
付属品の確認3
付属品を確認する3
設置する 4
保護部材を取り外す4
ディスクトレイを収納する 4
受話器台と受話器を取り付ける4
設置スペースを確認する5
用紙をセットする6
接続する 8
インクカートリッジを取り付ける9
印刷テストをする11
回線種別を確認する12
ファクスの見かたを選ぶ13
受信したファクスの見かたを選ぶ13
日付と時刻の設定・接続状態の確認 14
日付と時刻を設定する14
接続状態を確認する14
ファクスの受信方法を設定する
お買い上げ時の状態で電話・ファクスを 受けるとき15
受けるとさ13 電話・ファクスの受けかたを変更する16
名前とファクス番号を登録する
石削とファクス番与を豆蔵する [発信元登録]19
- 子機を準備する
バッテリーをセットする20
子機を充電する20
子機の設置場所を確認する21
子機の日付・時刻を設定する21
いろいろな接続22
ADSL をご利用の場合22
ISDN をご利用の場合22
ひかり電話をご利用の場合23
デジタルテレビを接続する場合23
構内交換機(PBX)・ホームテレホン・
ビジネスホンをご利用の場合23
ファクス送受信テストをする 24
Step2 パソコンに接続する25
•
接続方法を選択する25
USB 接続26
ドライバーとソフトウェアをインストールする
(Windows [®] の場合)26

ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)30
有線 LAN 接続33
必要な機器とネットワーク環境を確認する 33
LAN ケーブルを接続する34 ドライバーとソフトウェアをインストールする
トライハーとソフトリエアをインストールする (Windows [®] の場合)35
ドライバーとソフトウェアをインストールする
(Macintosh の場合)
無線 LAN 接続42
-
無線 LAN の設定方法について
USB ケーブルを使って無線 LAN の
自動設定を行う(Windows [®] のみ)
WPS/AOSS TM 機能を使って無線 LAN の
自動設定を行う49
操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う 50
ドライバーとソフトウェアをインストールする
(Windows [®] の場合)51
ドライバーとソフトウェアをインストールする
(Macintosh の場合) 54
ネットワーク設定の確認と初期化 57
ネットワーク設定リストを印刷する
ネットワーク接続状態を確認する
ネットワーク設定を初期化する
その他のソフトウェアをインストールする
(Mindows® Φ Ξ)
(Windows [®] のみ)59
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぶりんと2をインストールする 59
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぶりんと2をインストールする 59
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは (トラブル対処方法) 61 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 61 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは (トラブル対処方法) 61 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 61 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 64 ネットワーク機器に問題がないか調べるには 65
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは (トラブル対処方法) 61 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 61 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 64 ネットワーク機器に問題がないか調べるには 65 セキュリティーソフトウェアについて 66
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは (トラブル対処方法) 61 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 61 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 64 ネットワーク機器に問題がないか調べるには 65
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは (トラブル対処方法) 61 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 61 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 64 ネットワーク機器に問題がないか調べるには 65 セキュリティーソフトウェアについて 66
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは (トラブル対処方法) 61 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 61 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 64 ネットワーク機器に問題がないか調べるには 65 セキュリティーソフトウェアについて 66
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは (トラブル対処方法) 61 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 61 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 64 ネットワーク機器に問題がないか調べるには 65 セキュリティーソフトウェアについて 66 ネットワークの設定がうまくいかないときは 67
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは (トラブル対処方法) 61 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 61 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 64 ネットワーク機器に問題がないか調べるには 65 セキュリティーソフトウェアについて 66 ネットワークの設定がうまくいかないときは 67 付録 71
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは (トラブル対処方法) 61 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 61 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 64 ネットワーク機器に問題がないか調べるには 65 セキュリティーソフトウェアについて 66 ネットワークの設定がうまくいかないときは 67 付録 71 用語集 71 CD-ROM の内容 74
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは (トラブル対処方法) 61 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 61 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 64 ネットワーク機器に問題がないか調べるには 65 セキュリティーソフトウェアについて 66 ネットワークの設定がうまくいかないときは 67 付録 71 用語集 71 CD-ROM の内容 74 Windows® 74
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは (トラブル対処方法) 61 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 61 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 64 ネットワーク機器に問題がないか調べるには 65 セキュリティーソフトウェアについて 66 ネットワークの設定がうまくいかないときは 67 付録 71 用語集 71 CD-ROM の内容 74 Windows® 75
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは (トラブル対処方法) 61 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 61 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 64 ネットワーク機器に問題がないか調べるには 65 セキュリティーソフトウェアについて 66 ネットワークの設定がうまくいかないときは 67 付録 71 用語集 71 「日本製品がの内容 74 Windows® 74 Macintosh 75 使用環境 76
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは (トラブル対処方法) 61 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 61 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 64 ネットワーク機器に問題がないか調べるには 65 セキュリティーソフトウェアについて 66 ネットワークの設定がうまくいかないときは 67 付録 71 用語集 71 CD-ROM の内容 74 Windows® 74 Macintosh 75 使用環境 76 この続きは… 77
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは (トラブル対処方法) 61 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 61 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 64 ネットワーク機器に問題がないか調べるには 65 セキュリティーソフトウェアについて 66 ネットワークの設定がうまくいかないときは 67 付録 71 用語集 71 の持きは 75 使用環境 76 この続きは 77 関連製品のご案内
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする 59 困ったときは (トラブル対処方法) 61 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 61 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 64 ネットワーク機器に問題がないか調べるには 65 セキュリティーソフトウェアについて 66 ネットワークの設定がうまくいかないときは 67 付録 71 用語集 71 CD-ROM の内容 74 Windows® 74 Macintosh 75 使用環境 76 この続きは… 77

本書のみかた

本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

▲ 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷に至る可能性があり、かつその切迫の度合いが高い内容を示します。
▲ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。
▲ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示します。
確認	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
Ø	知っていると便利なことや、補足を記載しています。
	本書内での参照先を記載しています。

確認

■ 本書に掲載されている画面は、Windows[®] の場合は Windows[®] XP、Macintosh の場合は Mac OS X 10.5 の画面を代表で使用しています。お使いの OS や環境またはモデルによって、実際の画面と異なることがあります。

本書で使用されているイラスト

本書では本製品や操作パネルの説明に、MFC-J955DNのイラストを使用しています。

本書で対象となる製品

本書は MFC-J955DN、MFC-J955DWN を対象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上に記載されていますので、ご確認ください。

編集ならびに出版における通告

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ブラザー工業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

付属品の確認

有線LAN接続

Macintosh Windows®


付属品を確認する

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店または「ブラザーコールセンター(お客様相談窓口)」にご連絡ください。

本体		スターターインクカートリッジ (4 個) *1	USB ケーブル
	;;@		
受話器/ 受話器台/受話器コード	電話機コード	ディスクトレイ	A4 記録紙(普通紙) L 判記録紙(光沢紙)
かんたん設置ガイド (本書)	安全にお使いいただくために	ユーザーズガイド 基本編	CD-ROM ^{*2}
Total last	<u>tector</u>	Tooley To	


^{*1} お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付けるときは、製品に同梱されているスターターインクカートリッジを 必ずご使用ください。

● 子機 / 子機の付属品 ※ MFC-J955DWN には、2 台の子機、子機の付属品が同梱されています。

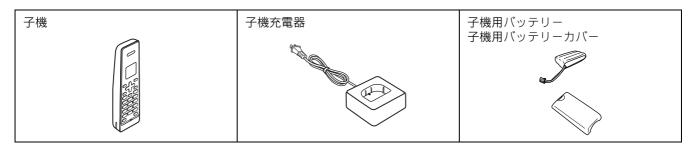

確認

■ 本製品をネットワークに接続する LAN ケーブルは同梱されておりません。LAN 環境でお使いになる場合は、カテゴリー5 (100BASE-TX 用) 以上のストレートケーブルをお買い求めください。



^{*2} CD-ROM に収録されているドライバー、ソフトウェア、ユーザーズガイドは、サポートサイト(ブラザーソリューションセ ンター) (http://solutions.brother.co.jp/) からもダウンロードできます。ただし、一部のソフトウェアはこの CD-ROM にし か収録されていません。


2 設置する

保護部材を取り外す


製品を取り出したら、テープや保護部材を取り外します。梱 包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せ ずに保管してください。

- 本製品から輸送用の保護部材や梱包材を 取り除く
- 記録紙トレイを固定している保護部材 ①を 取り外す

本製品の前面を上方向に持ち上げて傾け、保護部材を下に引き抜いてください。

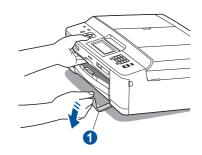


3 本製品を固定しているテープやフィルム、 タッチパネルの保護フィルムをすべては がす

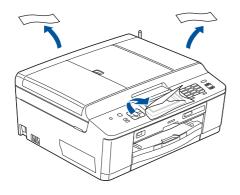

ディスクトレイを収納する

記録ディスク (CD-R/RW、DVD-R/RW、ブルーレイディスク TM) のレーベル面へコピーや印刷をするときに使用するディスクトレイを、原稿台カバーに収納します。

1 原稿台カバーを持ち上げ、原稿台カバー の右側の収納スペースにディスクトレイ を差し込み、原稿台カバーを閉じる

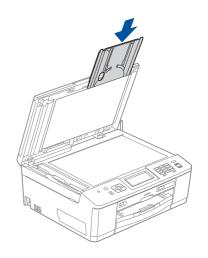


受話器台と受話器を取り付ける

受話器台を取り付け、受話器を本製品に接続します。


● 受話器台外し口カバー ●を外す

受話器台外し口カバーを手で外すのが難しい場合 は、コインなどを差し込んで外してください。

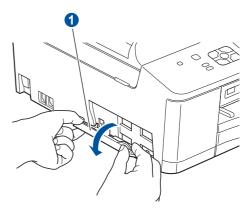


受話器台外し口カバーは、受話器をお使いにならないときや輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。


本製品と受話器台の▲印を合わせて矢印 の方向に引いて取り付ける

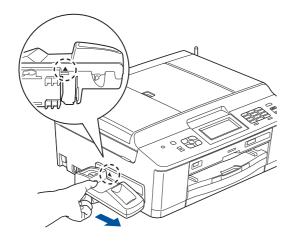

受話器コードを接続する

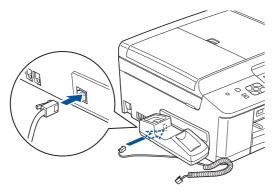


受話器コードを受話器に接続して受話器 台に置く

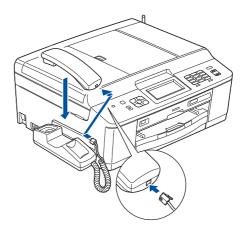

設置スペースを確認する

本製品を設置するときは、まわりに適切なスペースを確保し てください。


本体背面からディスクトレイを引き出すため、背面側には 10cm のスペースを確保してください。

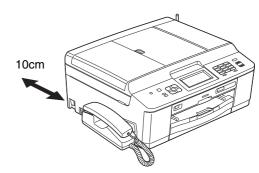



受話器台の取り外しかた

受話器を使用しない場合は、以下の手順で受話器台を取り外すことができます。

- (1) 受話器コードを外す
- (2) つまみ 1 を手前に引き、受話 器台2を矢印の方向に外す
- (3) 受話器台外し口カバーを付ける

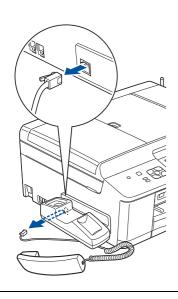

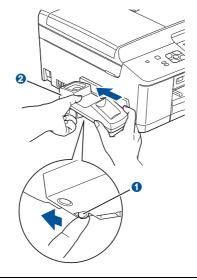

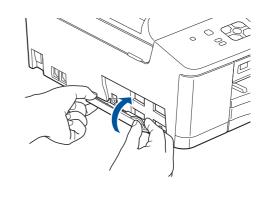


3 用紙をセットする

「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙(A4)をセットします。

② 記録紙トレイには、A4 サイズの紙を約 100 枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、下記をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「記録紙のセット」

1 記録紙トレイを引き出す

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し込んで一気に引き出してください。

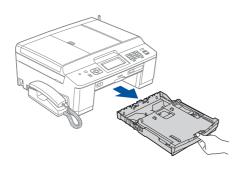




2 トレイカバー①を開く


1 注意

- トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご 注意ください。
- トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってください。

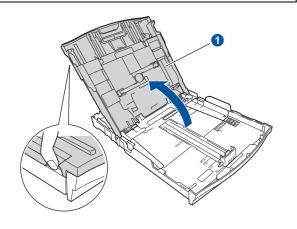


3 幅のガイド 1 と長さのガイド 2 の△の目 印 3 を、記録紙のサイズの目盛りに合わ せる

幅のガイドは両手で動かしてください。

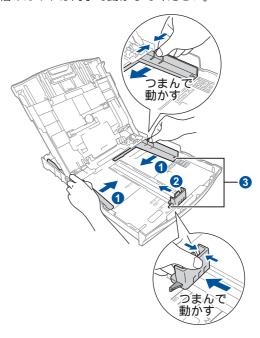


4 記録紙をさばく

記録紙がカールしていないことを確認してください。 記録紙がカールしていると紙づまりの原因になりま

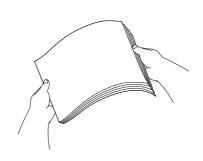

5 印刷したい面を下にして、記録紙の上端 から先にセットする

記録紙は、強く押し込まないでください。用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあります。

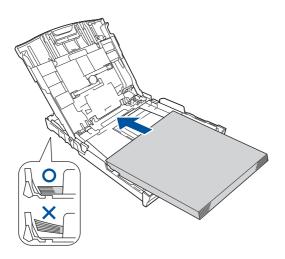


6 幅のガイド ○ を、記録紙にぴったりと合わせる

幅のガイドは両手で動かしてください。

▲ 注意


- トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご 注意ください。
- トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってください。

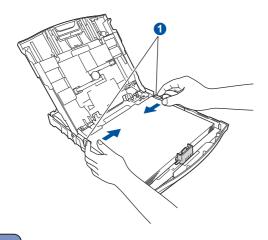

確認

■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさみつけないでく ださい。記録紙が浮いたり、傾いたりしてうまく給紙 されない場合があります。

7 トレイカバー 1 を閉じる

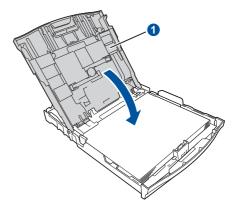


8 記録紙トレイを元に戻す

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻しま す。

力を入れて押し込まないでください。トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になります。



トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 確実に引き出し①、フラップを開く②

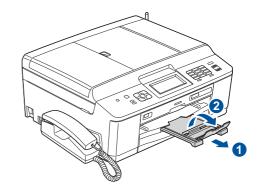


4 接続する

確認


- 以下に示す接続方法は一例です。間違った接続は他の機器に悪影響を与える可能性があります。以下に示す接続方法 以外の接続をしたいときは、販売店にご相談ください。
- お使いの電話回線にすでに何台かの電話機が接続されている場合は、本製品がご使用になれない場合があります。この場合は、配線工事が必要となります。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となりますので、取り付け工事を行った販売店またはご利用の電話会社にご相談ください。
- お使いの回線が ADSL・ISDN・ホームテレホン・ひかり電話などの場合は、「いろいろな接続」をご覧ください。 ⇒ 22 ページ「いろいろな接続」
- 電話機コードを接続しても、電話着信以外の機能はご使用になれません。その他の機能を使うためには、必ず「Step1 設置・接続する」のすべての設定を完了させてください。
- 本製品は、2つ以上の回線を同時に接続することはできません。
- 本製品は、NTTのダイヤルインサービスには対応していません。

1 付属の電話機コードを本製品側面の「回線」接続端子と壁側の電話機コード差し 込み口に差し込む

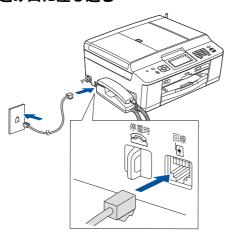

確認

■ 電源プラグは、まだコンセントに差し込まないでください。先に電話機コードから接続します。



■ ここではまだパソコンと接続しません。USB ケーブル や LAN ケーブルは接続しないでください。



☑ 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。



2芯 (接点2個)







3 ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話キャップを購入してください。




 直接配線式の場合は、別途工事が必要です。 ご利用の電話会社にお問い合わせください。






2

電源プラグをコンセントに差し込む



確認

- ブランチ接続(並列接続)はしないでください。 ブランチ接続(並列接続)をすると、以下のような支 障があり、正常に動作できなくなります。
 - ファクスを送ったり受けたりしているときに、並 列接続されている電話機の受話器を上げるとファ クスの画像が乱れたり通信エラーが起こる場合が あります。
 - 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できない場合があります。
 - コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が 使えなくなる可能性があります。
 - 本製品で保留にした場合、並列電話機では本製品の保留状態を解除できません。
 - 並列に接続された電話機から本製品への転送はできません。
 - ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン、キャッチホン・ディスプレイなどのサービスが正常に動作しません。
 - パソコンを接続すると、本製品が正常に動作しない場合があります。

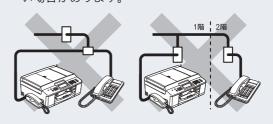

「ブランチ接続(並列接続)」とは、一つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。


5 インクカートリッジを取り付ける

注意

誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着したと きは、すぐに水や石けんで洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相 談ください。

確認

- 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのた め、印刷をしていなくてもインクが消費されます。
- インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインクカートリッジを セットしないようご注意ください。
- 電源プラグがコンセントに差し込まれて いることを確認する




画面の表示を確認する

画面には【インクカートリッジがありません】と表 示されています。

【≤】 インクカバー ① を開く



インク挿入口にセットされているオレン ジ色の保護部材 1を取り出す

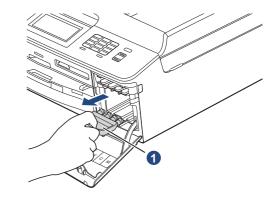

確認

■ 保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに 保管してください。


インクカートリッジを準備する

付属のスターターインクカートリッジを開封します。 お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付 けるときは、必ずスターターインクカートリッジを ご使用ください。

6 インクカートリッジの緑色の取っ手①を 図のように回して封印を開放し、オレン ジ色の保護カバーを引き抜く


▲ 注意

- インクカートリッジを分解しないでください。インク漏れの原因になります。
- インクカートリッジを振らないでください。印刷品質が悪くなることがあります。
- インクが皮膚や服に付いた場合は、すぐに水や石けんなどで洗い流してください。

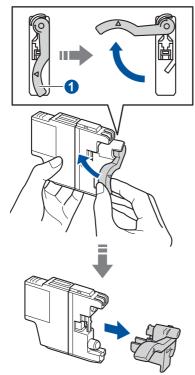

フインクカートリッジを取り付ける


リリースレバーの色**1** と、インクカートリッジの色**2** を合わせてください。

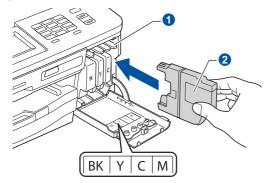

インクカートリッジは、本製品に向かって左の面に ラベルがあるように、垂直にして差し込みます。



8 「カチッ」と音がしてリリースレバーが上 がるまで、「押」の部分を押し込む

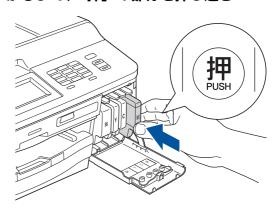

確認

- インクカートリッジの取り付け、取り外しを繰り返さないでください。インクカートリッジからインクが漏れることがあります。
- 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正しい色の場所に付け直したあと、プリントヘッドのクリーニングを複数回行ってください。プリントヘッドのクリーニング方法は、下記をご覧ください。
 ⇒ユーザーズガイド 基本編「プリントヘッドをクリーニングする」
- 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ってください。未開封の場合でも、パッケージに記載された有効期限以内に使用してください。
- 純正以外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。
- インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可能性があります。また、インクの補充に起因して発生した故障は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。

9 インクカバーを閉じる

自動的に約4分間、プリントヘッドのクリーニングが行われます。

クリーニングを行う音がしますが、異常ではあり ませんので、電源を切らないでください。

【インクカートリッジがありません】と表示された場合は、インクカートリッジが正しくセットされていません。手順 7 または 3 に戻り、インクカートリッジをセットし直してください。


プリントヘッドのクリーニングが終わると、 【記録紙をセットして スタートボタンを押す】と表示されます。 引き続き、印刷テストに進みます。

印刷テストをする(11 ページ)

6 印刷テストをする

プリントヘッドのクリーニングが終わると、画面に【記録紙をセットして スタートボタンを押す】と表示され ます。

以下の手順に従って、印刷品質のチェックを行います。

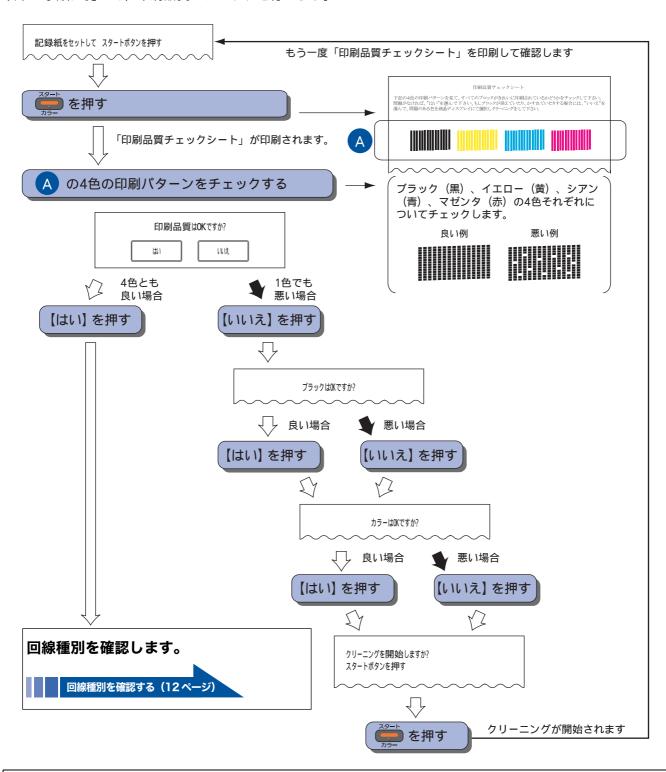

√/ クリーニングを繰り返しても印刷品質が悪い場合は、3~5時間放置したあとで、再度「印刷品質チェックシート」を印刷してみてください。

7 回線種別を確認する

回線種別を確認します。

印刷テストが終わると、画面に【回線チェック中】と表示され、回線種別の自動設定が始まります。

自動設定が終わると、設定された回線種別が2秒間、画面に表示されます。

- 【プッシュ回線です】
- 【ダイヤル 20PPS です】
- 【設定できませんでした】※
- 【受話器を上げた時のツー音が検出できません】※

※【設定できませんでした】と表示されたときは

電話機コードが正しく接続されていません。画面の指示に従って、電話機コードを正しく接続してください。 ⇒8ページ「接続する」

接続が正しい状態でも表示が消えない場合は、回線からの供給電圧が不足していることが考えられます。「回線からの供給電圧がありません」とご利用の電話会社や回線業者にお問い合わせください。

電話機コードを接続しない場合は、 を押したあ と、 画面のメッセージを確認して 【はい】 を押してく ださい。

正しく接続しないまま 5 分以上経過すると、回線種別は【ダイヤル 20PPS】(ダイヤル 20PPS 回線) に設定されます。

※【受話器を上げた時のツー音が検出できません】と表示されたときは

回線上の他の機器の接続や電源の状態を確認してください。

それでも表示が消えない場合は、お使いの回線に問題がある可能性があります。「受話器を上げたときのツー音(ダイヤルトーン)が聞こえません」とご利用の電話会社や回線業者にお問い合わせください。

回線種別の設定が終わると、ファクスの見かた を選ぶ画面が表示されます。

ファクスの見かたを選ぶ (13ページ)

確認

- 下記の場合には、本製品が自動で正しく回線種別を設定できないことがあります。
 - ダイヤル 10PPS 回線をご利用の場合
 - ひかり電話 /IP 電話 / 直収電話サービスをご利用の 場合
 - 構内交換機 (PBX) が接続されている場合
- 引き続き画面の指示に従って本製品の設定を進め、日付と時刻の設定を終えたあと、接続状態の確認を行って正しく設定できたかどうかを確認してください。接続できていない場合は、手動で回線種別を設定してください。

⇒ 14 ページ「日付と時刻の設定・接続状態の確認」 ⇒ 12 ページ「手動で回線種別を設定する」

手動で回線種別を設定する

(1) 画面上の【メニュー】、【初期設定】、【回線種 別設定】を順に押す

キーが表示されていないときは、【 \bigvee 】/【 \triangle 】で、 画面をスクロールさせます。

- (2) 回線種別を選ぶ
 - 回線種別がわからないときは、【ダイヤル 20PPS】、 【プッシュ回線】、【ダイヤル 10PPS】の順に設定 してみてください。
 - ひかり電話サービス、直収電話サービスをご利用の場合は、「プッシュ回線」に設定してください。
- (3) 準型を押して設定を終了する

8 ファクスの見かたを選ぶ

受信したファクスの見かたを選ぶ


回線種別の設定が終わると、画面に【本製品には受信したファクスを印刷前に画面で確認することができる「み るだけ受信」機能があります】と表示されます。


みるだけ受信とは、ファクスをメモリーに保存して画面で内容を確認できる機能です。

受信したファクスの見かたを以下の2つからお選びください。

ファクスを受信







みるだけ受信を設定する

- 受信したファクスはメモリーに保存されます。
- ・メモリー内のファクスはいつでも確認することができます。 ・メモリー内のファクスは必要なものだけを選んで、あとから 印刷することもできます。


ファクスを受信すると表示される



【ファクス確認】を 押して内容を見る

画面操作について詳しくは、下記をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「受信したファクスを画面で見る(みる だけ受信) / 印刷する」

みるだけ受信を設定しない





【OK】を押す




ファクスの見かたを選択する



- ●【画面で見たい みるだけ受信をする】: みるだけ受信を設定します。
- ●【常に印刷したい みるだけ受信をしない】: みるだけ受信を設定しません。

メッセージを確認して、【はい】を押す

【画面で見たい みるだけ受信をする】を押した場合



• 【常に印刷したい みるだけ受信をしない】を押した場合



ファクスの見かたが設定されます。

ファクスの見かたの設定が終わると、日付と時 刻を設定する画面が表示されます。



日付と時刻の設定・接続状態の確認(14ページ)

9 日付と時刻の設定・接続状態の確認

日付と時刻を設定する

[時計セット]

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は待ち受け画面に表示され、ファクスを送信したときに相 手側の記録紙にも印刷されます。

リング 以下の画面が表示されていることを確認 する



■面に表示されているテンキーで西暦の 下 2 桁を押し、【OK】を押す

2012年の場合は、【1】【2】を押します。

∅ 日付や時刻を間違って入力したときは、【×】を
押すと、入力し直すことができます。

月の入力画面が表示されます。

画面に表示されているテンキーで月を2桁で押し、【OK】を押す

1月の場合は、【0】【1】を押します。

日付の入力画面が表示されます。

4 画面に表示されているテンキーで日付を 2 桁で押し、【OK】を押す

21 日の場合は、【2】【1】を押します。

時刻の入力画面が表示されます。

5 画面に表示されているテンキーで時刻を 24 時間制(4 桁)で押し、【OK】を押す

午後0時45分の場合は、[1] [2] [4] [5] を押します。

設定が終わり、画面に日付と時刻が表示されます。



- ② 発信元登録をしていない場合は、ファクス送信時、相手側の記録紙に日時は印刷されません。

接続状態を確認する

電話がつながるかを確認します。


- 「177」(天気予報:有料) などにつながるかどうかを確認 してください。電話がつながらない場合は、手動で回線種 別を設定してください。
 - ⇒ **12** ページ「手動で回線種別を設定する」
- ご自分の携帯電話に電話がつながるかどうかを確認してください。電話がつながらない場合は、設定内容を確認してください。
 - ⇒ユーザーズガイド 基本編「こんなときは」

10 ファクスの受信方法を設定する


お買い上げ時の状態で電話・ファクスを受けるとき

お買い上げ時は、以下のように設定されています。留守番機能がセットされていない場合(在宅モード)と、セットされて いる場合(留守モード)とでは、本製品の動作は違います。

在宅モード:留守番機能がセットされていないとき

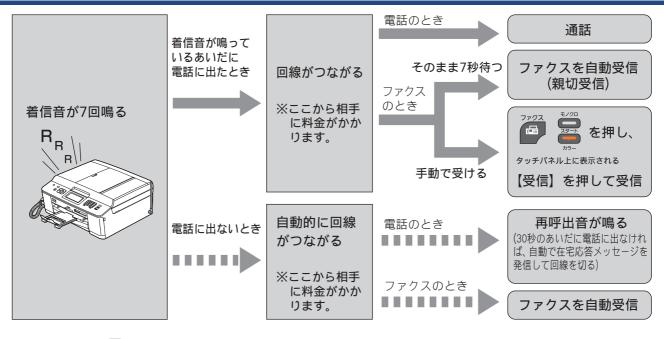

留守モード:\(\alpha\) を押して、留守番機能をセットしたとき

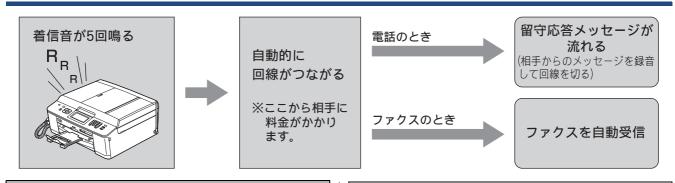

着信音の回数を設定する

- 画面上の【メニュー】、【ファクス/電話】、 【受信設定】、【呼出回数】を順に押す
- (2) 呼出回数を設定するモードを選ぶ
- (3) 呼出回数を選ぶ

在宅モードの場合は、【0~15(回)/無制限】か ら、留守モードの場合は、 $(0 \sim 7 (回) / トール$ セーバー】から選びます。

目的の呼出回数が表示されていないときは、【◀】

/ 【 ▶ 】を押して表示させます。

(4) ▲ を押して設定を終了する 着信音を鳴らさずにファクスを受けたり、ファ クス専用として使うこともできます。

電話・ファクスの受けかたを変更する(16ページ)


ファクスの受信方法を設定したら、「名前と ファクス番号を登録する[発信元登録]」に進 みます。

名前とファクス番号を登録する [発信元登録] (19ページ)

15

電話・ファクスの受けかたを変更する


在宅モードに設定しているときの電話・ファクスの受けかたを変更することができます。 下記のチャートから用途に合わせた設定を選び、各設定の説明ページへお進みください。

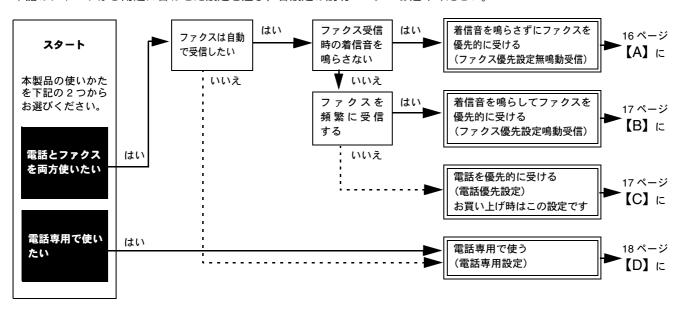

※ ファクス専用で使用したい場合や、留守モードの設定を変更するには、ユーザーズガイド 基本編をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「電話・ファクスの受けかたを変更する」

【A】本製品の着信音を鳴らさずにファクスを優先的に受ける(ファクス優先設定無鳴動受信)

【ファクス無鳴動受信】を設定します。呼出回数は0回、再呼出設定は【オン(相手にベル:30秒)】に設定されます。

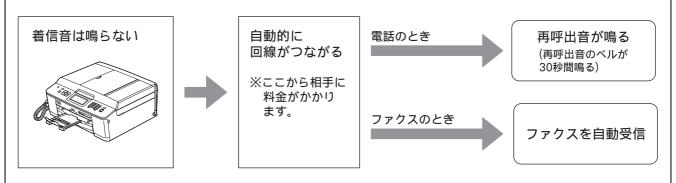

(1) 画面上の【メニュー】、【ファクス/電話】、【受 信設定】、【ファクス無鳴動受信】を順に押す

【ファクスのときは着信音を鳴らさずに自動受信し、 電話のときは再呼出音が鳴る設定にします/する/ しない】と表示されます。 (2) 【する】を押す

呼出回数が【0(回)】、再呼出設定は【オン(相手にベル:30秒)】になり、ファクス優先無鳴動受信が設定されます。

【しない】を押すと、呼出回数が在宅モードの場合は【7 (回)】、留守モードの場合は【5 (回)】、再呼出設定は【オン (相手にベル:30 秒)】になります。


(3) を押して設定を終了する

【B】着信音を鳴らしてファクスを優先的に受ける(ファクス優先設定鳴動受信)

着信音の呼出回数を1~2回にし、再呼出設定を【オン】にします。

例:着信音の呼出回数を2回、再呼出設定を【オン(相手にベル:20秒)】に設定した場合

着信音が鳴る(2回)



自動的に 回線がつながる

※ここから相手に 料金がかかり ます。

電話のとき 再呼出音が鳴る (再呼出音のベルが 20秒間鳴る)

ファクスのとき

ファクスを自動受信

- (1) 画面上の【メニュー】、【ファクス/電 話】、【受信設定】、【呼出回数】を順に 押す
- (2) 【在宅モード】を選ぶ
- (3) 【1(回)】または【2(回)】を押す
- (4) 🛨 を押す
- (5) 【再呼出設定】を押す
- (6) 【オン】を押す
- (7) 【相手にベル】を押す
- (8) 【20 秒】を押す


● を押して設定を終 (9) 了する

【C】電話を優先的に受ける(電話優先設定)

着信音の呼出回数を7~15回にし、再呼出設定を【オン】にします。

例:着信音の呼出回数を8回、再呼出設定を【オン(相手にベル:70秒)】に設定した場合

着信音が鳴る(8回)

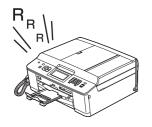

着信音が鳴っている間に 受話器をとり、ファクス だった場合は、手動で受 信する必要があります。

自動的に 回線がつながる

※ここから相手に 料金がかかり ます。

電話のとき 再呼出音が鳴る (再呼出音のベルが 70秒間鳴る)

ファクスのとき

ファクスを自動受信

着信音が鳴って いるあいだに 電話に出たとき

回線がつながる

※ここから相手に 料金がかかり ます。

電話のとき


ファクスのとき

诵話

を押し、

タッチパネル上に表示される 【送信】を押して受信


- (1) 画面上の【メニュー】、【ファクス/電 話】、【受信設定】、【呼出回数】を順に 押す
- (2) 【在宅モード】を選ぶ
- 【◀】/【▶】を押して目的の呼出回 数を表示させ、【8(回)】~【15 (回)】のいずれかを押す
- (4) 🛨 を押す
- (5) 【再呼出設定】を押す
- (6) 【オン】を押す
- (7) 【相手にベル】を押す
- (8) 【70 秒】を押す



と困 きっ はた

【D】電話専用として使う(電話専用設定)

着信音の呼出回数を無制限にします。ファクスのときは、手動で受信します。

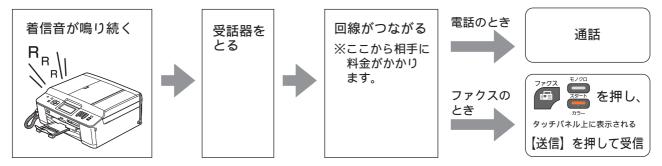

- (1) 画面上の【メニュー】、【ファクス/電話】、【受信設定】、【呼出回数】を順に押す
- (2) 【在宅モード】を選ぶ
- (3) 【◀】/【▶】を押して【無制限】を表示させ、【無制限】を押す
- (4) を押して設定を終了する

11 名前とファクス番号を登録する [発信元登録]

自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。登録した名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相 手側の記録紙の一番上に印刷されます。

> 2012/01/21 15:25 052XXXXXXX ページ 01/01 山田 太郎

> > ○○○のお知らせ

拝啓

平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、先日ご依頼のありました○○のカタログを送付 いたします。何とぞ詳細にご検討くださいますようお願い申し上げます。

画面上の【メニュー】、【初期設定】、【発 信元登録】を順に押す

> キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】で、 画面をスクロールさせます。

ファクス番号の入力画面が表示されます。

- ファクス番号を入力し、【OK】を押す
 - 🕡 ファクス番号と電話番号を共通で使用している場 合は、電話番号を入力してください。

20桁まで入力できます。ハイフンは入力できません。

名前の入力画面が表示されます。

- 名前を入力し、【OK】を押す 16 文字まで入力できます。 文字の入力方法については、下記をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「文字の入力方法」
- **☞☆☆ を押して設定を終了する**

発信元登録を削除するときは

画面上の【メニュー】、【初期設定】、【発信元 (1) 登録】を順に押す

+-が表示されていないときは、 $(lacksymbol{lackblue})/(lackblue)$ で、 画面をスクロールさせます。

- 【×】を 1 秒以上押してファクス番号を削除 し、【OK】を押す
- ∰≟/終了 を押して操作を終了する (3)
- 4 発信元登録をしていない場合は、ファクス送信時、相手側 の記録紙に日時も印刷されません。

12 子機を準備する


バッテリーをセットする

▲ 危険

● バッテリーの取り扱いは、充分にご注意ください。 必ず、別冊の「安全にお使いいただくために」の 「バッテリーの取り扱い」をお読みください。


確認

- バッテリーを覆っている白色のビニールカバーは、はがさないでください。
- バッテリーをはじめて使用する際に、さびや発熱、その他異常と思われることがあったときは、使用せずに販売店にご連絡ください。
- バッテリーの接続コネクタは、極性(赤/黒)を間違えないように差し込んでください。
- 子機のバッテリーは消耗品です。充電が完了しても使える時間が短くなったときは交換してください。使用のしかたにもよりますが、交換時期の目安は約1年です。バッテリーはお買い上げの販売店でお買い求めください。
- 1 バッテリー①をセットしたら、バッテリーコードの黒/赤の方向が刻印に一致するように、コネクタ②を差し込む

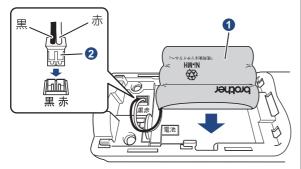

2 バッテリーカバーを閉じる

コードをはさまないように注意してください。

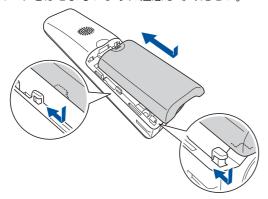


子機を充電する

▲ 警告

● 子機、充電器の取り扱いは、充分にご注意ください。必ず、別冊の「安全にお使いいただくために」の「子機、充電台の取り扱い」をお読みください。

確認

- はじめてお使いいただくときは、必ず12時間以上充電 してください。
- 子機の充電器の電源を携帯電話の充電器と同じ電源からとらないでください。子機が正常に動作しない原因となります。
- 子機を充電器にセットしないで長時間放置しておくと バッテリーが消耗して使用できなくなります。
- 1 電源プラグをコンセントに差し込み、子 機をセットする

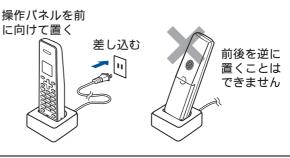

- ☆ 充電器に子機をセットすると画面に【ジュウデンチュウ】
 と表示され、 が点滅し、充電ランプが点灯します。
- ☑ バッテリーの残量が極端に少なくなっているときは、充電器にセットしても【ジュウデンチュウ】と表示されなかったり、充電ランプが点灯しないことがありますが、しばらく充電すると表示されます。
- ☆ 充電が完了すると、画面に 「 が点灯し、 「ジュウデンチュウ」 の表示と充電ランプが消灯します。
- | 12 時間以上充電する

子機の設置場所を確認する

子機を設置するときは以下のような点に注意してください。


▶ 親機のアンテナを立ててください。


アンテナを立てていないと、電波の届く距離が短くなっ たり、雑音が入ることがあります。




 親機から障害物のない直線距離で約100m以内のと ころでお使いください。マンションなど鉄筋コンク リートの建物内や金属製の扉・家具の近くなど、周 辺の環境によっては電波の届く範囲が短くなるこ とがあります。

親機と子機の間で内線通話をして、通話ができる範囲を お確かめください。

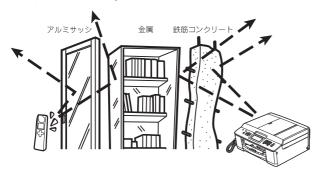

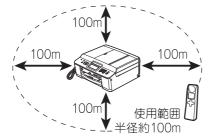

● 親機、子機を電気製品(電子レンジ、無線 LAN 機器、 短距離無線通信機器対応製品、携帯電話や PHS の充 電器や AC アダプター、OA 機器など) やセキュリ ティーシステムから離して(推奨 3m 以上)設置し てください。

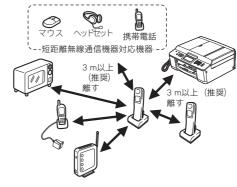

- ▶子機は親機や他の子機から離して(推奨 3m 以上) 設置してください。
- 本製品に他社の子機を増設することはできません。

子機の日付・時刻を設定する

子機の日付と時刻を設定します。

- 「機能 確定」を押す
- で【トケイセッテイ】を選び、「機能」を 押す
- 日付を入力し、(eg) または 🗘 を押す 例:2012年1月21日の場合 (1ァ 2点 07 (1ァ 2点 (1ァ と押します。
- 時刻を 24 時間制 (4 桁) で入力し、 (産産) を

例:午後0時45分の場合


17 2歳 4引 5なと押します。

- (切)を押して設定を終了する
 - ソルを移動し、入力し直してください。
 - ② 設定を途中で中止するときは 切 を押してください。

いろいろな接続

ADSL をご利用の場合

本製品を ADSL 環境で使用する場合は、本製品を ADSL スプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。

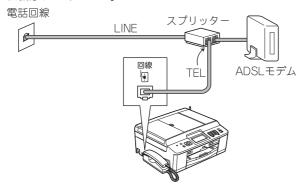

- ∅ お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。
- ② 詳しい設定については、スプリッターや ADSL モデムの取扱説明書をご覧ください。
- ADSL環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづらいときは、ADSLのスプリッターを交換すると改善する場合があります。

確認

■ ADSL モデムにスプリッター機能が内蔵されていない場合、本製品と ADSL モデムは必ず「スプリッター」で分岐してください。「スプリッター」より前(電話回線側)で分岐すると、ブランチ接続(並列接続)となり、通話中に雑音が入ったり、音量が小さくなるなどの支障が発生します。


IP フォンなどの IP 網をご利用の場合

(1) IP フォンをご利用の場合

回線種別を自動設定できないことがあります。 その場合は、手動で回線種別を設定してください。 ⇒12ページ「手動で回線種別を設定する」

(2) IP網を利用してファクス通信を行う場合

契約しているプロバイダーの通信品質が保証されて いることを確認してください。

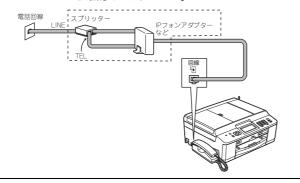

ISDN をご利用の場合

本製品を ISDN 回線のターミナルアダプターに接続するときは、以下の設定と確認を行ってください。

• 本製品:


回線種別を【プッシュ回線】に設定する

ターミナルアダプター:

本製品を接続して電話がかけられるか、電話が受けられる かを確認する


電話番号が1つの場合

本製品を、ターミナルアダプターのアナログポートに接続します。電話とファクスの同時使用はできません。

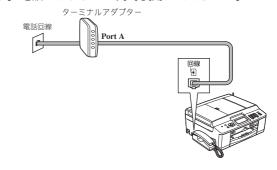

電話番号が2つの場合

本製品を、ターミナルアダプターのアナログポートに接続します。2 回線分使用できるので、ファクス送信中でも通話できます。

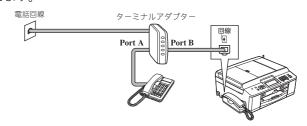


確認

- ISDN 回線でファクスの送受信がうまくいかない場合は、【特別回線対応】で【ISDN】を設定してください。 ⇒ユーザーズガイド基本編「特別な回線に合わせて設 定する」
- 本製品が使用できないときは、別冊の「ユーザーズガイド 基本編」の「故障かな?と思ったときは」をご覧ください。また、ターミナルアダプターの設定を確認してください。ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧いただくか、製造メーカーにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイサービスを契約されている場合は、ターミナルアダプター側のデータ設定と、本製品側の設定が必要です。


⇒ユーザーズガイド 応用編「ナンバー・ディスプレイ サービスを利用する」

付録

ひかり電話をご利用の場合

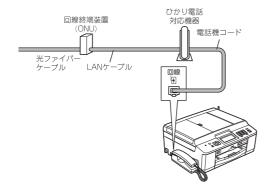

● ひかり電話で複数番号を使う場合

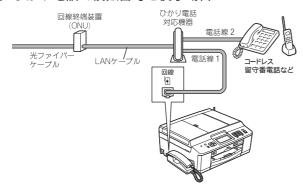


確認

- ひかり電話をご利用の場合、回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を 【プッシュ回線】に設定してください。 ⇒ 12 ページ「手動で回線種別を設定する」
- 特定の番号だけつながらない、音量が小さい、ファクスを送受信できない、非通知相手からの着信ができないなどの問題がありましたら、ご利用の光回線の電話会社にお問い合わせください。
- ♥ ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。
- ☑ 加入者網終端装置 (CTU)、ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。
- ◎ 回線終端装置 (ONU)、加入者網終端装置 (CTU)、ひかり 電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会 社にお問い合わせください。
- が お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。

デジタルテレビを接続する場合

本製品とCSチューナーやデジタルテレビを接続するときは、 停電用電話機接続端子に接続してください。

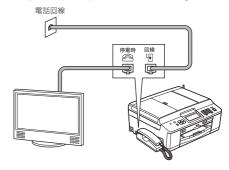

構内交換機 (PBX)・ホームテレホン・ ビジネスホンをご利用の場合


構内交換機またはビジネスホンの内線に本製品を接続する場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定をアナログ2芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本製品をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事を行った販売店にご相談ください。

確認

- 構内交換機、ホームテレホン、ビジネスホンに接続している場合、回線種別の自動設定ができないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。
 - ⇒ 12ページ「手動で回線種別を設定する」
- 着信音が鳴っても本製品が自動応答しない場合、本製品の【特別回線対応】の設定を【PBX】にしてください。 ⇒ユーザーズガイド基本編「特別な回線に合わせて設定する」
- ホームテレホンとは

電話回線 1、2 本で複数の電話機を接続して、内線通話やドアホンも使用できる家庭用の簡易交換機です。

- ばジネスホンとは
 - 電話回線を3本以上収容可能で、その回線を多くの電話機で共有でき、内線通話などもできる簡易交換機です。
- PBX などの制御装置がナンバー・ディスプレイに対応していない場合は「ナンバー・ディスプレイサービス」がご利用になれません。本製品のナンバー・ディスプレイの設定を【なし】にしてください。
 ⇒ユーザーズガイド応用編「ナンバー・ディスプレイサービスを設定する」

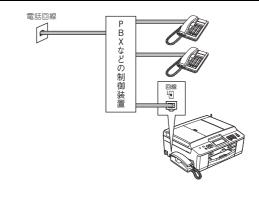

ファクス送受信テストをする

ファクスを正しく送ることができるか、または受けることができるかを、弊社の専用回線でテストできます。

送っても差し支えのない原稿を複合機本体にセットして、下 記番号に送ってください。折り返し弊社より、自動でファク スをお送りします。

テスト用ファクス番号: 052-824-4773

ファクスを送る

■ 原稿をセットする

原稿台カバーを開き、原稿のおもて面を下にして原稿ガイド**≥**に合わせてセットし、原稿台カバーを閉じます。

2 を押して、操作パネルのダイヤルボタンでファクス番号(186-052-824-4773)を入力する

確認

- 発信者番号を非通知で送信すると、自動返信されません。ファクス番号の前に「186」を付けてダイヤルしてください。
- 3 美元 を押す

ファクスが送られます。

ファクスを受ける

お買い上げ時の設定では、ファクスの場合、着信音が 7 回鳴ったあと自動的に受信します。着信音が鳴っているあいだに電話に出たときは、子機を持ったまま約7秒待つと自動的にファクスを受信します(親切受信)。

受信したファクスは、「みるだけ受信」を設定した場合は、画面で確認します。設定しなかった場合は、自動的に印刷されます。

- ⇒ 13ページ「ファクスの見かたを選ぶ」
- ⇒ 15ページ「ファクスの受信方法を設定する」

みるだけ受信を設定した場合

- ■面に【新着ファクス:XX】と表示されたら、【ファクス確認】を押す
- **2** 確認したいファクスを選ぶ

ファクスの内容が表示されます。

確認

- 在宅モードで呼出回数を【無制限】に設定しているときは自動的に受信しません。 ⇒18ページ「【D】電話専用として使う(電話専用設定)」
- ファクスの送りかた、受けかたの詳細については、下記を ご覧ください。⇒ユーザーズガイド基本編「ファクス」

確認

■ このテスト用ファクス番号は、送受信テスト専用回線です。お問い合わせ等の受け付けおよび回答はできませんのでご了承ください。

接続方法を選択する

本製品をパソコンと接続してプリンターやスキャナーとして使用する場合は、ドライバーや付属のソフトウェア などをインストールする必要があります。まず接続方法を選択してください。また、ソフトウェアをインストー ルする前に、CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境(⇒ 76 ページ「使用環境」)を確認して ください。

本書は、次の OS での接続方法について説明しています。

Windows® XP Home/XP Professional (x32/x64 Edition)/Windows Vista®、Windows® 7、Mac OS X 10.4.11 ~ 10.6.x

- **Windows Server®**シリーズ、および対応 **OS** の最新ドライバーについては、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) のダウンロードページをご覧ください。
- 🌠 最新ドライバーとソフトウェアは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) からもダ ウンロードできます。CD-ROM ドライブ搭載(外付け可)のパソコンをお持ちでない場合は、サポートサイトから入手してください。 ただし、付属の CD-ROM にしか収録されていないソフトウェアがあります。 CD-ROM ドライブ搭載(外付け可)のパソコンをお持ち でない場合は、そのソフトウェアはご利用いただけません。





USB ケーブルで接続する場合

パソコンに直接本製品をつなぎます。

Windows[®] の場合 26 ページへ進む

Macintosh の場合 30 ページへ進む





LAN ケーブルで接続する場合

ルーター・ハブなどに本製品を有線で つなぎます。

33 ページへ進む





無線 LAN で接続する場合

無線 LAN アクセスポイントに本製品 を無線でつなぎます。

42 ページへ進む

🥄 USB 接続

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows[®] の場合)

確認

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順に従って両方のインストールを行ってください。このとき、LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積み上げ、本体内部の溝におさめてください。(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。)

確認

■ ここではまだ USB ケーブルは接続しないでください。



1 パソコンの電源を入れる

「アドミニストレーター(Administrator)権限」または「管理者権限」でログインします。

名 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

[トップメニュー] 画面が表示されます。



[インストール]をクリックする



確認

- Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合、[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、[許可] または [はい] をクリックしてください。
- 4 Presto! PageManager の使用許諾契 約の内容を確認して、[はい]をクリック する



Presto! PageManager がインストールされます。 Presto! PageManager のインストールが終わる と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール が始まります。 NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 の内容を確認して、[はい]をクリックす



NewSoft CD Labeler がインストールされます。 NewSoft CD Labeler のインストールが終わる と、続いてドライバーとソフトウェアのインス トールが始まります。

使用許諾契約の内容を確認し、[はい] を クリックする



[USB ケーブル] を選び、[次へ] をク リックする




インストールが始まります。

パソコンにケーブル接続の画面が表示さ れたら、本製品とパソコンを USB ケーブ ルで接続する




(1) 両手で本体カバーを開く

本体カバーが固定される位置まで上げてください。

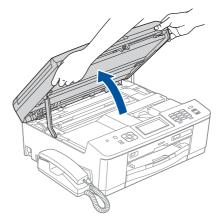


(2)「USB」と書かれた USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続する

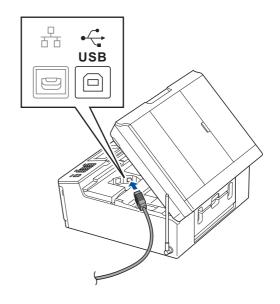

(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、パソコンに USB ケーブルを接続する

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう にします。

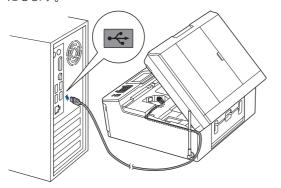


確認

- USB ケーブルは、パソコン本体以外の USB ポートや USB ハブなどを経由して接続しないでください。本製品はパソコンに直接接続してください。
 - (4) 本体カバーを閉じる

▲ 注意

◆ 本体カバーは、手をはさまないように注意して、 最後まで両手を離さないようにして閉じてくだ さい。

両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じてください。

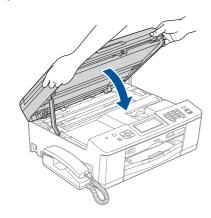

ソフトウェアのインストールが始まります。

確認


■ インストール中に各種のウィンドウが何度も開きますが、手順 ② の [オンラインユーザー登録] 画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

- Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合、 [Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、 チェックボックスをクリックして [インストール] をクリックし、インストールを完了させてく ださい。
- インストールが開始されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認してから、本製品側、パソコン側の両方の USB ケーブルを接続し直してください。 それでもインストールが開始されない場合は、[キャンセル]をクリックして修復インストールを行ってください。 ⇒ 29ページ「ドライバーがうまくインストールできないときは」

9 ユーザー登録をする

ユーザー登録をする場合は [本ブラザー製品のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 **10** に進みます。

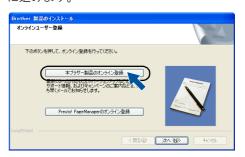

- 10 [次へ] をクリックする
- 本製品を通常使うプリンターに設定しない場合は、チェックを外す

通常使うプリンターに設定する場合は、このまま手順 12 に進みます。



お試し写真プリントを行わない場合は、「お試し写真プリント」のチェックボックスのチェックを外します。
 本製品の高品質印刷をご覧いただくため、お試し

写真プリントを行うことをお勧めします。 お試し写真プリント画面は、初回のインストール時のみ、パソコンの再起動後に一度だけ表示されます。

[次へ] をクリックする

Windows®

Macintosh

[完了] をクリックする



パソコンが再起動します。 「アドミニストレーター (Administrator) 権限」 ま たは「管理者権限」でログインしてください。

- パソコンを再起動すると各種の設定画面が 順次表示されるので、それぞれ内容を確認 し、設定をする
 - ファームウェア更新に関する設定
 - ブラザー製品調査・サポートプログラム
 - お試し写真プリント

インストールが完了しました。

- インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、 「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール できたか確認してください。「インストール診断ツール」は、スタートメニューから [すべてのプログラム (プログ ラム)] - [Brother] - [MFC-J955DN] - [インストー ル診断ツール〕を選ぶと起動します。
- 4 市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有 効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に セキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあり ます。この場合は許可をしてください。
- 💋 「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista[®]、Windows[®] 7 専用のプリンタードライ バーです。

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) から ダウンロードできます。

(http://solutions.brother.co.jp/)

ドライバーがうまくインストールできないときは

ドライバーを手順どおりにインストールできなかった場 合は、CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセット して表示される画面から [カスタムインストール] - [修 復インストール]をクリックして、再度インストールし直 してください。



Presto! PageManager、NewSoft CD Labeler がうまくイン ストールできないときは、一度アンインストールをしてか ら、再度インストールし直してください。

NewSoft CD Labeler について

NewSoft CD Labeler は、記録ディスク (CD/DVD/BD) の レーベル面への印刷をサポートするソフトウェアです。テンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル を作成したりできます。

ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーをアンインストールするときは、スタートメ ニューから [すべてのプログラム(プログラム)] -[Brother] - [MFC-J955DN] - [アンインストール] の 順に選択し、画面の指示に従ってください。

ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。引き続き、「FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぶりんと 2 をインストールする」 に進みます。



FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぷりんと2をインストールする(59ページ)

ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)


確認

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順に従って両方のインストールを行ってください。このとき、LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積み上げ、本体内部の溝におさめてください。(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。)


本製品と Macintosh を USB ケーブルで 接続する

(1) 両手で本体カバーを開く


本体カバーが固定される位置まで上げてください。

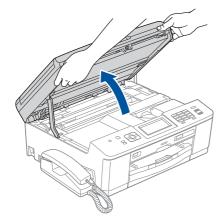

(2) 「USB」と書かれた USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続する

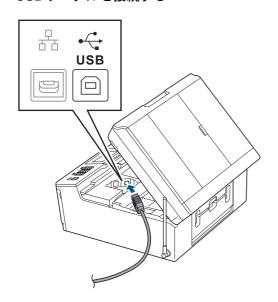

(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、 Macintosh に USB ケーブルを接続する カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう にします。

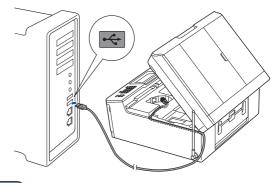


確認

- USB ケーブルは、Macintosh 本体以外の USB ポート や USB ハブなどを経由して接続しないでください。本 製品は Macintosh に直接接続してください。
 - (4) 本体カバーを閉じる

⚠ 注意

◆本体カバーは、手をはさまないように注意して、 最後まで両手を離さないようにして閉じてくだ さい。

両手で本体力バーを持ち、ゆっくりと閉じてください。

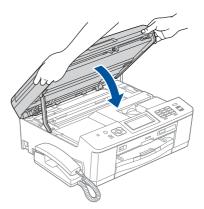

2 Macintosh の電源を入れる

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 グインしてください。

- 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- 4 [Start Here OSX] をダブルクリックする
 画面の指示に従って、インストールを進めてくださ


画面の指示に従って、インストールを進めてください。



5 [USB ケーブル] を選び、[次へ]をクリックする



6 インストールが終わるまで、しばらく待つ

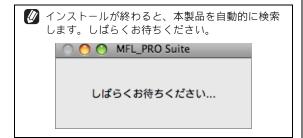

▼ 本製品をリストで選択し、[OK] をクリックする



8 以下の画面が表示されたら、[次へ] をク リックする



NewSoft CD Labeler をダウンロードするかどうかを問うメッセージが表示されます。画面の指示に従って、ダウンロードします。NewSoft CD Labelerは、[サービスとサポート] 画面からもインストールできます。

ドライバーのインストールが終了しました。

続けて、NewSoft CD Labeler、

Presto! PageManager をインストールできます。

9 NewSoft CD Labeler をインストール する場合は、[NewSoft CD Labeler] アイコンをクリックして、ソフトウェア をダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



10 Presto! PageManager をインストール する場合は、[Presto! PageManager] アイコンをクリックして、ソフトウェア をダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



[閉じる]をクリックして終了する

ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。

Mac OS X 10.6.x でイメージキャプチャを使用するには、 CUPS プリンタードライバーが必要です。 サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) からダウンロードできます。

NewSoft CD Labeler について

NewSoft CD Labeler は、記録ディスク(CD/DVD/BD)の レーベル面への印刷をサポートするソフトウェアです。テ ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル を作成したりできます。

Presto! PageManager について

Presto! PageManager をインストールすると ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文書や画像を管理したり、加工したりできます。

オンラインユーザー登録のご案内(ブラザー マイポータルのご案内)

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドライバーやファームウェアの情報、また各種サポートやキャンペーン情報などを、いちはやくメールでお知らせします。(https://myportal.brother.co.jp/)

ドライバーをアンインストールするときは

- (1) 管理者 (Administrator) 権限でログインする
- (2) (Mac OS X 10.4.11 の場合) [移動] メニューから [アプリケーション] を 選択し、[ユーティリティ] - [プリンタ設定 ユーティリティ] の順に開く 削除したいプリンターを選択し、[削除] をク リックする

(Mac OS X 10.5.x、10.6.x の場合)
[システム環境設定] - [プリントとファクス] の順に開き、削除したいプリンターを選択し、[-] ボタンをクリックする
[プリンタ "Brother MFC-J955DN"を削除してもよろしいですか?] と表示されたら、
[OK] または [プリンタを削除] をクリックする

- (3) [Macintosh HD](起動ディスク)から[ライ ブラリ]-[Printers]の順に開き、[Brother] フォルダーをドラッグして、ゴミ箱にドロッ プする
- (4) (Mac OS X 10.4.11 の場合)
 [MacintoshHD] [ライブラリ] [Printers] [PPDs] [Contents] [Resources] [en.lproj] の順に開き、
 フォルダー内のすべての「Brother xxxxxxxCUPS.gz」、「Brother xxx-xxxx.gz」
 ファイルをドラッグして、ゴミ箱にドロップ する

(Mac OS X 10.5.x、10.6.x の場合)
[MacintoshHD] - [ライブラリ] [Printers] - [PPDs] - [Contents] [Resources] の順に開き、フォルダー内のすべての「Brother xxx-xxxx CUPS.gz」、
「Brother xxx-xxxx.gz」ファイルをドラッグして、ゴミ箱にドロップする


- (5) 一旦ログアウトして、再度ログインする
- (6) [Finder] メニューから [ゴミ箱を空にする]を選択し、ゴミ箱を空にする
- ※ コンピューターに複数のブラザー製品がインストールされている場合は、すべてのブラザー製品がアンインストールされます。必要な製品のドライバーは、再度インストールする必要があります (特定の製品のみ削除することはできません)。

🤏 有線 LAN 接続

必要な機器とネットワーク環境を確認する

本製品は、LAN ケーブルを使用してネットワーク環境に接続できます。

以下の環境が整っていることを確認してください。対応 OS など、必要な環境については、お使いの接続機器の取扱説明書 をご覧ください。

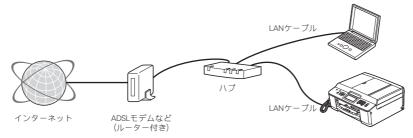

必要な機器


パソコン	パソコンとハブ(HUB)などのネットワーク機器の設定が完了し、パソコンがネットワークに接続できる状態になっていることを確認します。
ハブ (HUB) またはブロードバンドルー ター	各機器の LAN ケーブルを接続するハブ(HUB)が必要です。アクセスポイント(ブロードバンドルーターなど)にハブ機能が搭載されているときは、アクセスポイントにも接続できます。
LAN ケーブル	LAN ケーブルは同梱しておりません。カテゴリー 5(100BASE-TX 用)のストレートケーブ ルをお買い求めの上、お使いください。

接続例


本製品をLAN ケーブルでネットワーク環境に接続する場合の例です。 詳しくは、お使いの接続機器の取扱説明書をご覧ください。

● 光ファイバー環境での接続例


(NTT東日本、KDDIひかり One、Yahoo! BBフォン光など)

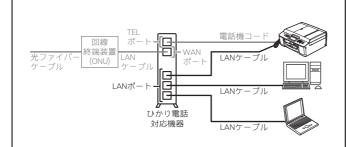

● 光ファイバー環境での接続例 (NTT 西日本)

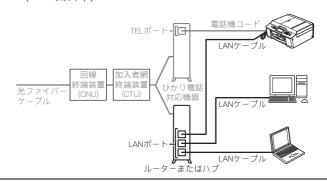


● 一般的な ADSL 環境での接続例

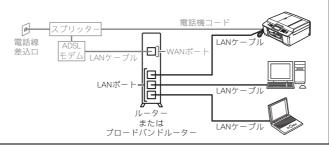

● 一般的な CATV 環境での接続例

(J:COM などのケーブルテレビ局)

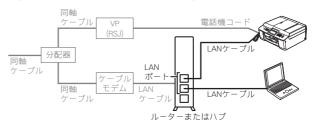

確認

■ ADSL モデム、またはひかり電話対応機器(ルーター機能付)の環境に無線 LAN ルーター等を追加接続している場合 は、追加のルーターの DHCP 機能等を OFF にしてください。詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご覧ください。


LAN ケーブルを接続する

本製品とパソコンを LAN ケーブルで接続します。


0

両手で本体カバーを開く

本体カバーが固定される位置まで上げてください。

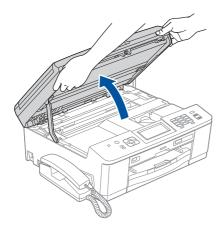


■ LAN ケーブル接続端子から LAN キャップを外し、LAN ケーブルを接続する

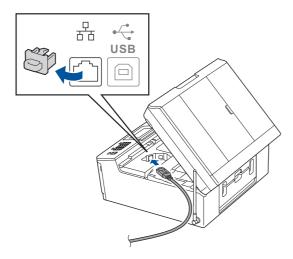

3 LAN ケーブルを本製品の溝におさめ、ハ ブまたはルーターの LAN ポートに LAN ケーブルを接続する

> カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう にします。

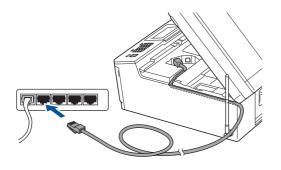

LAN接続アクティブ


後続方法については、お使いの接続機器の取扱説明書をご覧ください。接続例は、⇒33ページ「必要な機器とネットワーク環境を確認する」をご覧ください。

4 本体力バーを閉じる

▲ 注意

◆ 本体カバーは、手をはさまないように注意して、 最後まで両手を離さないようにして閉じてくだ さい。

両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じてください。

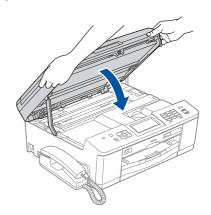

LAN ケーブルの接続が完了しました。引き続き、「ドライバーとソフトウェアをインストールする」に進みます。



ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows®の場合)(35ページ)



ドライバーとソフトウェアをインストールする(Macintosh の場合)(39 ページ)

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows $^{ ext{@}}$ の場合)

確認

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- インストールをする前に、本製品の【有線 / 無線切替え】設定が【有線 LAN】になっていることを確認してください。 お買い上げ時は、【有線 LAN】に設定されています。

【有線/無線切替え】は、以下の手順で表示される画面で確認できます。

- 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】を順に押し、【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ【有線/無線切替え】を 表示させます。
- 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。【有線 / 無線切替え】で 設定されている接続が有効になります。
- 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールす る前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことを確認してください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- パソコンの電源を入れる

「アドミニストレーター (Administrator) 権限」また は「管理者権限」でログインします。

付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

[トップメニュー] 画面が表示されます。

- 🕡 画面が表示されないときは、[マイ コンピュータ (コンピューター)] から CD-ROM ドライブをダ ブルクリックし、「start.exe」をダブルクリックし てください。
- [インストール] をクリックする



確認

■ Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合、「ユー ザーアカウント制御〕画面が表示されたときは、「許 可] または [はい] をクリックしてください。

Presto! PageManager の使用許諾契 約の内容を確認して、[はい]をクリック する



Presto! PageManager がインストールされます。 Presto! PageManager のインストールが終わる と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール が始まります。

NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 の内容を確認して、[はい]をクリックす る



NewSoft CD Labeler がインストールされます。 NewSoft CD Labeler のインストールが終わる と、続いてドライバーとソフトウェアのインス トールが始まります。

6 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] を クリックする



<mark>7</mark> [有線 LAN 接続 (イーサネット)]を選び、 [次へ]をクリックする




市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。

ドライバーとソフトウェアのインストールが始 まります。

確認

- インストール中に各種のウィンドウが何度も開きますが、手順 B の [オンラインユーザー登録] 画面が表示されるまでしばらくお待ちください。
- Windows[®] XP Service Pack 2 以降 / Windows Vista[®]/ Windows[®] 7 をお使いの場合で、以下の画面が表示されたときは、[ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。(推奨)] をクリックして、[次へ] をクリックしてください。

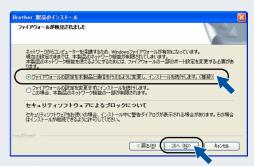

■ Windows[®] のファイアウォール以外のセキュリティー ソフトをお使いの場合、または Windows[®] のファイア ウォールが無効の場合に以下の画面が表示されたとき は、⇒ 66 ページ「セキュリティーソフトウェアにつ いて」をご覧ください。



本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本製品をリストで選択し、[次へ]をクリックしてください。ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウィンドウは表示されず、その機器が自動的に選択されます。



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、[IP アドレス設定] をクリックし、お使いのネットワーク上での本製品の IP アドレスを入力します。IP アドレスなどを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。⇒57 ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」

Windows Vista®Windows®7をお使いの場合、[Windows セキュリティ]画面が表示されたら、チェックボックスにチェックを入れ、[インストール]をクリックしてインストールを進めてください。

Macintosh | Windows®

有線LAN接続

Windows®

無線LAN接続

確認

■ 以下の画面が表示されたときは、画面の内容を確認の 上、[はい]をクリックして、再度検索を行います。市 販のセキュリティーソフトをご使用の場合は、一時的 にセキュリティー機能を無効にしてからインストール を行ってください。



ユーザー登録をする


ユーザー登録をする場合は「本ブラザー製品のオン ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い ます。

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 2 に進みます。



- [次へ] をクリックする
- 本製品を通常使うプリンターに設定しな い場合は、チェックを外す

通常使うプリンターに設定する場合はこのまま手順 (III) に進みます。

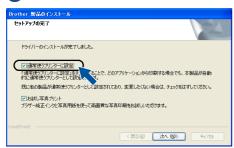

お試し写真プリントを行わない場合は、「お試し 写真プリント〕のチェックボックスのチェックを 外します。 本製品の高品質印刷をご覧いただくため、お試し 写真プリントを行うことをお勧めします。 お試し写真プリント画面は、初回のインストール 時のみ、パソコンの再起動後に一度だけ表示され ます。

[次へ] をクリックする

12 [完了] をクリックする



パソコンが再起動します。 「アドミニストレーター (Administrator) 権限」 ま たは「管理者権限」でログインしてください。

- 13 パソコンを再起動すると各種の設定画面が 順次表示されるので、それぞれ内容を確認 し、設定をする
 - ファームウェア更新に関する設定
 - ブラザー製品調査・サポートプログラム
 - お試し写真プリント
 - RSS 連携ユーティリティの使用許諾契約
 - ⇒ユーザーズガイド 応用編「RSS」

確認

インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用に なるときに、セキュリティー許可を促す画面が表示さ れることがあります。この場合も許可をしてください。

インストールが完了しました。

- インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、 「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール できたか確認してください。「インストール診断ツール」は、スタートメニューから [すべてのプログラム(プログラム)] - [Brother] - [MFC-J955DN LAN] - [インス トール診断ツール〕を選ぶと起動します。
- 🕼 市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有 効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に セキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあり ます。この場合は許可をしてください。
- 💋「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した . Windows Vista®、Windows® 7 専用のプリンタードライ バーです。

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) から ダウンロードできます。

(http://solutions.brother.co.jp/)

NewSoft CD Labeler について

NewSoft CD Labeler は、記録ディスク(CD/DVD/BD)のレーベル面への印刷をサポートするソフトウェアです。テンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディスクレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベルを作成したりできます。

ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーをアンインストールするときは、スタートメニューから [すべてのプログラム(プログラム)] ー [Brother] ー [MFC-J955DN LAN] ー [アンインストール] の順に選択し、画面の指示に従ってください。

ドライバーとソフトウェアのインストールは終了しました。引き続き、「FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと 2 をインストールする」に進みます。



FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする (59ページ)

ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)

確認

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- インストールをする前に、本製品の【有線/無線切替え】設定が【有線 LAN】になっていることを確認してください。 お買い上げ時は、【有線 LAN】に設定されています。 【有線/無線切替え】は、以下の手順で表示される画面で確認できます。 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】を順に押し、【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ【有線/無線切替え】を

画面上の【メニュー】、【ネットワーク】を順に押し、【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ【有線/無線切替え】を 表示させます。

- 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。【有線 / 無線切替え】で 設定されている接続が有効になります。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことを確認してください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。

Macintosh の電源を入れる

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 グインしてください。

- 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- [Start Here OSX] をダブルクリック する

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



4 [有線 LAN 接続(イーサネット)] を選び、 [次へ]をクリックする



5 インストールが終わるまで、しばらく待つ



6 本製品をリストで選択し、[OK] をク リックする



同じモデル名が 2 つ以上ある場合は、MAC アドレス (Ethernet アドレス) から使用する本製品を選択しま す。MAC アドレスは本製品の画面で確認できます。

以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックして、表示名を入力してください。



表示名は、15文字以内で入力します。



本製品のスキャンキーを押してネットワークスキャン機能を使う場合は、スキャンデータを受信する Macintosh の名前を登録する必要があります。 [パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]をチェックし、[表示名] に Macintosh の名前を入力してください。

[表示名] に入力した名前が、スキャンキーを押したときに本製品の画面に表示されます。

スキャンキー用パスワード設定の詳細については、下記をご覧ください。

⇒ユーザーズガイド ネットワーク操作編「ネット ワークスキャンの設定」

フ 以下の画面が表示されたら、[次へ] をク リックする



NewSoft CD Labeler をダウンロードするかどうかを問うメッセージが表示されます。画面の指示に従って、ダウンロードします。NewSoft CD Labelerは、[サービスとサポート] 画面からもインストールできます。

ドライバーのインストールが終了しました。

続けて、NewSoft CD Labeler、

Presto! PageManager をインストールできます。

8 NewSoft CD Labeler をインストール する場合は、[NewSoft CD Labeler] アイコンをクリックして、ソフトウェア をダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



9 Presto! PageManager をインストール する場合は、[Presto! PageManager] アイコンをクリックして、ソフトウェア をダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



10 [閉じる]をクリックして終了する

ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。

Mac OS X 10.6.x でイメージキャプチャを使用するには、CUPS プリンタードライバーが必要です。 サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/)からダウンロードできます。

NewSoft CD Labeler について

NewSoft CD Labeler は、記録ディスク(CD/DVD/BD)の レーベル面への印刷をサポートするソフトウェアです。 テンプレートを使って、 ジャケットカバーに合わせてディスクレーベルを作成したり、 オリジナルのディスクレーベルを作成したりできます。

Presto! PageManager について

Presto! PageManager をインストールすると ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 書や画像を管理したり、加工したりできます。

オンラインユーザー登録のご案内(ブラザーマイポータルのご案内)

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドライバーやファームウェアの情報、また各種サポートやキャンペーン情報などを、いちはやくメールでお知らせします。(https://myportal.brother.co.jp/)

ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーのアンインストール方法については、下記をご覧ください。

 \Rightarrow 32 ページ「ドライバーをアンインストールするときは」


の無線 LAN 接続

必要な機器と無線 LAN 環境について

本製品は、無線 LAN アクセスポイントを経由する無線 LAN(インフラストラクチャモード)環境に接続できます。以下の環境が整っていることを確認してください。

対応 OS など、必要な環境については、無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

ここでは、無線 LAN アクセスポイント($oldsymbol{1}$)と、本製品($oldsymbol{2}$)を接続する方法について、説明します。

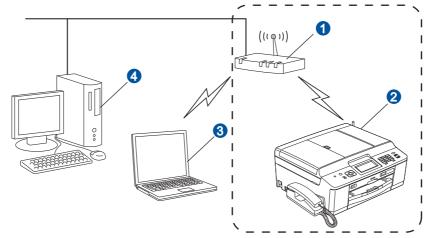


- **1** 無線 LAN アクセスポイント
- 2 本製品
- 3 パソコン(無線 LAN アクセスポイントと無線で接続)
- 4 パソコン(無線 LAN アクセスポイントと有線で接続)

無線 LAN の設定方法について

無線 LAN の設定方法は、3 つあります。環境を確認して設定をしてください。 付属の CD-ROM と USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定をする方法 (A) をお勧めします。



付属の CD-ROM と USB ケーブルを使って自動設定をする (Windows®)

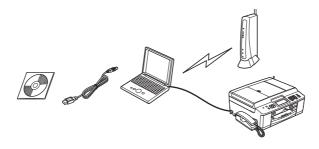

確認

- 無線 LAN の接続をするため、一時的に USB ケーブルを使う必要があります。
- Windows® XP の場合やコンピューターと無線 LAN アクセスポイントを有線 LAN で接続している場合は、無線の設定 をするため SSID とネットワークキーを調べることで無線 LAN の設定を行えます。下記、太枠内に SSID とネットワー クキーを記入してください。SSID およびネットワークキーがわからないままでは、無線 LAN の設定は行えません。必 ず調べてください。

SSID ^{*1} (ネットワーク名)	
ネットワークキー *2 (セキュリティーキー / 暗号化キー)	


^{*1} SSID:無線ネットワークの名前。ESSID、ESS-ID とも呼ばれています。

■ SSID とネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書 をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

⇒ 45 ページ「USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定を行う(Windows® のみ)」に進み、 本製品の設定を行います。

WPS または AOSSTM 機能を使って自動設定する(Windows[®]/Macintosh)

お使いの無線 LAN アクセスポイントに、以下のロゴマークが付いている場合、本製品と無線 LAN アクセスポイント (無線 LAN ルーターなど) の接続・設定を簡単に行うことができます。



確認

■ お使いの無線 LAN アクセスポイントが WPS または、AOSSTM に対応しているかどうかわからない場合は、メーカー にお問い合わせください。

WPS または AOSS™ に対応している場合は、⇒ 49 ページ「WPS/AOSS™ 機能を使って無線 LAN の自動設定を行う」に進み、本製品の設定を行います。 対応していない場合は、操作 🖸 に進みます。

^{*&}lt;sup>2</sup> ネットワークキー: WEP キーや事前共有キー。セキュリティーキー、暗号化キー、パスワードとも呼ばれています。



SSID とネットワークキーを本製品の操作パネルから入力して手動設定する (Windows®/Macintosh)

SSID およびネットワークキーがわからないままでは、手動設定は行えません。必ず調べてください。

SSID ^{*1} (ネットワーク名)	
ネットワークキー *2 (セキュリティーキー / 暗号化キー)	


確認

■ SSID とネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

SSID とネットワークキーを確認し、その情報を書き留めたら、⇒ 50 ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う」に進み、本製品の設定を行います。

無線 LAN セキュリティー情報(SSID とネットワークキー)の調べかた

• 初期設定の SSID (ネットワーク名) は、無線 LAN アクセスポイントにシールで貼られていたり、無線 LAN アクセスポイントのメーカー名や型番である可能性があります。取扱説明書の記載と照合してください。

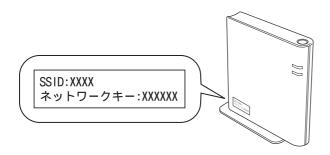

- セキュリティー情報の調べかたは、お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書に記載があります。よくお読みください。
- 上記の方法でセキュリティー情報がわからない場合は、無線 LAN アクセスポイントのメーカー、インターネットプロバイダー、インターネット接続業者、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

^{*1} SSID:無線ネットワークの名前。ESSID、ESS-ID とも呼ばれています。

^{*2} ネットワークキー: WEP キーや事前共有キー。セキュリティーキー、暗号化キー、パスワードとも呼ばれています。

USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定を行う(Windows® のみ)

確認

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワーク メニューの【有線 / 無線切替え】で設定されている接続が有効になります。
- 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 1 パソコンの電源を入れる

「アドミニストレーター(Administrator)権限」または「管理者権限」でログインします。

付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットする

[トップメニュー] 画面が表示されます。

 画面が表示されないときは、「マイ コンピュータ (コンピューター)] から CD-ROM ドライブをダ ブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックしてください。

[インストール]をクリックする



確認

■ Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合、[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、[許可] または [はい] をクリックしてください。

4 Presto! PageManager の使用許諾契約 の内容を確認して、[はい] をクリックする



Presto! PageManager がインストールされます。 Presto! PageManager のインストールが終わる と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール が始まります。

5 NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 の内容を確認して、[はい] をクリックする



NewSoft CD Labeler がインストールされます。 NewSoft CD Labeler のインストールが終わる と、続いてドライバーとソフトウェアのインス トールが始まります。 6 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] を クリックする



<mark>▽</mark> [無線 LAN 接続] を選び、[次へ] をク リックする



市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。

確認

■ Windows[®] XP Service Pack 2 以降 / Windows Vista[®]/ Windows[®] 7 をお使いの場合で、以下の画面が表示されたときは、[ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。 (推奨)] をクリックして、[次へ] をクリックしてください。



■ Windows[®] のファイアウォール以外のセキュリティー ソフトをお使いの場合、または Windows[®] のファイア ウォールが無効の場合に以下の画面が表示されたとき は、⇒ 66 ページ「セキュリティーソフトウェアにつ いて」をご覧ください。



8 [パソコン、または本製品の操作パネルを 使用して無線設定をする。] を選び、[次 へ] をクリックする



9 [一時的にUSBケーブルを使用して設定を 行います(推奨)] を選び、[次へ] をク リックする



| 確認画面が表示された場合は、「重要な注意」を読み、セキュリティー情報 (SSID/ESSID、ネットワークキー)を確認後、[確認しました。] のチェックボックスにチェックを入れ、[次へ] をクリックする



Windows®

🊺 以下の画面が表示されたら、一時的に本 製品とコンピューターを USB ケーブルで 接続する



- 💋 USB ケーブルの接続方法については、⇒ 27 ペー ジ 手順 8 をご覧ください。
- 確認画面が表示された場合は、チェック ボックスにチェックを入れ [次へ]をク リックする。



次の画面で、接続する SSID が表示され た場合、[はい] にチェックを入れ [次 へ]をクリックする



手順 15 に進んでください。

13 接続可能な無線 LAN アクセスポイントが 表示されるので、確認した SSID を選び、 [次へ] をクリックする



確認

- 操作を開始する前に記入した無線LAN設定を準備して ください。⇒43ページをご覧ください。
 - リストに何も表示されない場合、以下を確認して 本製品と無線 LAN アクセスポイントを近づけて [再検索] をクリックしてください。
 - •無線LANアクセスポイントの電源が入っている
 - SSID が送信されている
 - (グ) 無線 LAN アクセスポイントが SSID を送信しない 場合、「詳細」をクリックし手動で設定できます。 SSID (ネットワーク名) を入力して [次へ] をク リックしてください。



❷ 認証および暗号化の設定がされていない場合、以 下の画面が表示されます。[OK] をクリックし、 手順 15 に進んでください。



14 ネットワークキー、ネットワークキー (確認用)を入力し、[次へ]をクリック する



15 [次へ] をクリックする

設定内容が本製品に送られます。



- [キャンセル] をクリックした場合、それまでの 設定は保存されません。
- ✓ 本製品のIPアドレスを手動で入力する場合、[IPアドレスの変更]をクリックしIPアドレスを入力してください。
- 接続失敗画面が表示されたら [再設定] をクリックし、手順 13 から再度、行ってください。
- 16 本製品とコンピューターの USB ケーブル を抜く



17 [次へ] をクリックする



無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、「ドライバーとソフトウェアをインストールする」の手順 (3) に進みます。




WPS/AOSS[™] 機能を使って無線 LAN の自動設定を行う

本製品の画面上の【メニュー】、【ネット ワーク】、【無線 LAN】、【WPS/AOSS】 を順に押す

> 【無線に切替えますか?】と表示された場合は、【は い】を押してください。

【アクセスポイントのWPS/AOSSボタンを押して ください 操作ができたらOKボタンを押してく ださい】と表示されます。

無線LANアクセスポイントのWPSまたは AOSS™ ボタンを数秒間押す

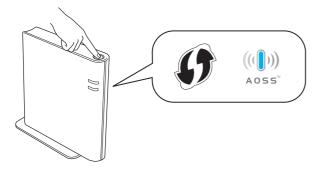

詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスポイ ントのマニュアルをご覧ください。

【OK】を押す

【無線 LAN 設定中】と表示され、WPS または AOSSTM 機能を使って自動接続が開始されます。 しばらくそのままお待ちください。

正常に接続できたかを確認する

正常に接続されると、本製品の画面に【接続しまし た】と表示され、無線 LAN レポートが印刷されます。 接続に失敗した場合は、印刷された無線 LAN レポー トのエラーコードを確認の上、下記をご覧ください。 ⇒ 61 ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続で きない」

【×】を押す

🕢 無線電波の強さを、待機画面の表示 (. . 🕫 🛜) で確認できます。

確認

■ 設定がうまくいかない場合は、操作パネルから手動設 定します。この場合は、ネットワークに関する情報が 必要です。

⇒ 44 ページ「SSID とネットワークキーを本製品の 操作パネルから入力して手動設定する」

無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 「ドライバーとソフトウェアをインストールす る」に進みます。

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows®の場合)(51ページ)

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Macintosh の場合)(54ページ)

操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う

本製品の画面上の【メニュー】、【ネット ワーク】、【無線 LAN】、【無線接続ウィ ザード】を順に押す

【無線に切替えますか?】と表示された場合は、【はい】を押してください。

無線接続ウィザードが起動します。 本製品から接続できる無線ネットワークが検索 されます。

2 44 ページで書き留めた SSID (無線 LAN のネットワーク名) を選ぶ

目的の SSID が表示されていない場合は、[igcup] / [igt] で、画面をスクロールさせます。

- 選んだSSIDがWPSに対応している場合は、WPS 機能を使って設定を行うかどうかを問うメッセージが表示されます。
 に進みます。
- ネットワークキーの入力画面が表示された場合は、6に進みます。
- ネットワークキーの入力画面が表示されない場合は、 **8** に進みます。
- Ø SSID が表示されない場合は、書き留めた内容が正しいかを再度確認してください。
 ⇒ 44 ページ「無線 LAN セキュリティー情報
 (SSID とネットワークキー)の調べかた」
- 3 WPS 機能を使って自動設定を行う場合は 【はい】を押す

手動で設定する場合は【いいえ (手動)】を押し、**6** に進みます。

無線LANアクセスポイントのWPSボタンを数秒間押す

詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

■ 【次へ】を押す

【無線 LAN 設定中】と表示され、WPS 機能を使って自動接続が開始されます。 しばらくそのままお待ちください。

8 に進みます。

6 44 ページで書き留めたネットワークキー を入力し、【OK】を押す

> ⇒ユーザーズガイド 基本編「文字の入力方法」 ネットワークキーは、大文字 / 小文字や「0(ゼロ)」 /「O(オー)」などに気をつけて、正確に入力してく ださい。

【設定を適用しますか?/はい/いいえ】と表示されます。

【はい】を押す

確認

- お使いのネットワーク環境によっては、接続に数分か かることがあります。
- **正常に接続できたかを確認する**正常に接続されると、本製品の画面に【接続しました】と表示され、無線 LAN レポートが印刷されます。接続に失敗した場合は、印刷された無線 LAN レポートのエラーコードを確認の上、下記をご覧ください。
 ⇒ 61 ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」
- **9** 【×】を押す

確認

■ SSID とネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの 取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカーに お問い合わせください。

無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、「ドライバーとソフトウェアをインストールする」に進みます。

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows®の場合)(51 ページ)

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Macintosh の場合)(54ページ)

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows[®] の場合)

確認

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワークメニューの【有線 / 無線切替え】で設定されている接続が有効になります。
- 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 1 パソコンの電源を入れる

「アドミニストレーター(Administrator)権限」または「管理者権限」でログインします。

付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットする

[トップメニュー] 画面が表示されます。

3 [インストール] をクリックする



確認

■ Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合、[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、[許可] または [はい] をクリックしてください。

Presto! PageManager の使用許諾契約 の内容を確認して、[はい] をクリックする



Presto! PageManager がインストールされます。 Presto! PageManager のインストールが終わる と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール が始まります。

5 NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 の内容を確認して、[はい] をクリックする



NewSoft CD Labeler がインストールされます。 NewSoft CD Labeler のインストールが終わる と、続いてドライバーとソフトウェアのインス トールが始まります。

6 使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を クリックする




7 [無線 LAN 接続] を選び、[次へ] をク リックする



市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。

確認

■ Windows[®] XP Service Pack 2 以降 / Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合で、以下の画面が表示されたときは、「ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。(推奨)]をクリックして、「次へ」をクリックしてください。

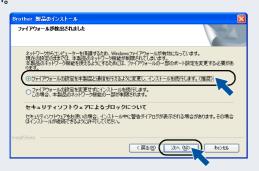

■ Windows[®] のファイアウォール以外のセキュリティー ソフトをお使いの場合、または Windows[®] のファイア ウォールが無効の場合に以下の画面が表示されたとき は、⇒ 66 ページ「セキュリティーソフトウェアにつ いて」をご覧ください。



8 本製品をリストで選択し、[次へ] をク リックする



画面のIPアドレス欄に APIPA と表示された場合は、 [IP アドレス設定] をクリックし、お使いのネット ワーク上での本製品のIPアドレスを入力します。IP アドレスなどを調べるときは、「ネットワーク設定リ スト」を印刷します。

⇒ 57 ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」

ドライバーとソフトウェアのインストールが始 まります。

確認

- インストール中に各種のウィンドウが何度も開きますが、手順 9 の [オンラインユーザー登録] 画面が表示されるまでしばらくお待ちください。
 - ② 暗号化方式がWEPの場合で、本製品が見つからないときは、WEPキーが正しく入力されているかを再度確認してください。入力の際は、大文字/小文字を正確に入力してください。
 - Windows Vista®/Windows®7をお使いの場合、 [Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、 チェックボックスをクリックして [インストール] をクリックし、インストールを完了させてく ださい。

9 ユーザー登録をする

ユーザー登録をする場合は [本ブラザー製品のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 **10** に進みます。




10 [次へ] をクリックする

Macintosh

Macintosh Windows®

|本製品を通常使うプリンターに設定しな い場合は、チェックを外す

通常使うプリンターに設定する場合はこのまま手順 12 に進みます。

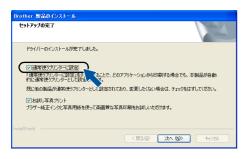

🕢 お試し写真プリントを行わない場合は、[お試し 写真プリント]のチェックボックスのチェックを 外します。 本製品の高品質印刷をご覧いただくため、お試し 写真プリントを行うことをお勧めします。 お試し写真プリント画面は、初回のインストール 時のみ、パソコンの再起動後に一度だけ表示され ます。

[次へ] をクリックする

[完了] をクリックする



パソコンが再起動します。 「アドミニストレーター (Administrator) 権限」また は「管理者権限」でログインしてください。

- パソコンを再起動すると各種の設定画面が 順次表示されるので、それぞれ内容を確認 し、設定をする
 - ファームウェア更新に関する設定
 - ブラザー製品調査・サポートプログラム
 - お試し写真プリント
 - RSS 連携ユーティリティの使用許諾契約
 - ⇒ユーザーズガイド 応用編「RSS」

確認

■ インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用に なるときに、セキュリティー許可を促す画面が表示さ れることがあります。この場合も許可をしてくださ

インストールが完了しました。

- √ インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、 「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール できたかを確認してください。「インストール診断ツール」 は、スタートメニューから [すべてのプログラム (プログ ラム)] - [Brother] - [MFC-J955DN LAN] - [インス トール診断ツール〕を選ぶと起動します。
- 🕢 市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有 効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に セキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあり ます。この場合は許可をしてください。
- 💋「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista[®] 、Windows[®] 7 専用のプリンタードライ バーです。 サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) から ダウンロードできます。

(http://solutions.brother.co.jp/)

NewSoft CD Labeler について

NewSoft CD Labeler は、記録ディスク (CD/DVD/BD) の レーベル面への印刷をサポートするソフトウェアです。テ ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル を作成したりできます。

ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーをアンインストールするときは、スタートメ [ューから [すべてのプログラム(プログラム)] -[Brother] - [MFC-J955DN LAN] - [アンインストー ル] の順に選択し、画面の指示に従ってください。

ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。引き続き、「FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぷりんと 2 をインストールする」 に進みます。



ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)

確認

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワークメニューの【有線 / 無線切替え】で設定されている接続が有効になります。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- Macintosh の電源を入れる

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 グインしてください。

- 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- ③ [Start Here OSX] をダブルクリック する

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



4 [無線 LAN 接続] を選び、[次へ] をク リックする



無線ネットワークに接続された本製品が検索されます。

5 本製品をリストで選択し、[次へ] をク リックする



- 無線 LAN 接続設定が失敗した場合は、[無線 LAN 設定ウィザード] 画面が表示されます。画面の指示に従って、操作を進めてください。
- 暗号化方式が WEP の場合で、本製品が見つからないときは、WEP キーが正しく入力されているかを再度確認してください。入力の際は、大文字/小文字を正確に入力してください。
- インストールが終わるまで、しばらく待つ



本製品をリストで選択し、[OK] をク リックする



- 同じモデル名が2つ以上ある場合は、MACアドレス (Ethernet アドレス) から使用する本製品を選択しま す。MACアドレスは本製品の画面で確認できます。
 - **柳** 無線 LAN 接続用の MAC アドレス(Ethernet アド レス)を調べるときは、以下の手順で表示される 画面で確認してください。
 - 1 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】、【無線 LAN】を順に押す
 - 2 【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ、 【MAC アドレス】を表示させる
- 上記の画面上に本製品が見つからない場合は、もう 一度無線 LAN の設定を行ってください。 ⇒ 50 ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定
- を行う」 • 現在のネットワーク設定は、「ネットワーク設定リス
 - ト」で確認できます。 ⇒ **57** ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」

クして、表示名を入力してください。



表示名は、15文字以内で入力します。



本製品のスキャンキーを押してネットワークス キャン機能を使う場合は、スキャンデータを受信 する Macintosh の名前を登録する必要があります。 [パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]を チェックし、[表示名] に Macintosh の名前を入力 してください。

[表示名] に入力した名前が、スキャンキーを押し たときに本製品の画面に表示されます。

スキャンキー用パスワード設定の詳細について は、下記をご覧ください。

⇒ユーザーズガイド ネットワーク操作編「ネット ワークスキャンの設定」

以下の画面が表示されたら、[次へ]をク リックする



NewSoft CD Labeler をダウンロードするかどうか を問うメッセージが表示されます。画面の指示に 従って、ダウンロードします。NewSoft CD Labeler は、[サービスとサポート] 画面からもインストール できます。

ドライバーのインストールが終了しました。

続けて、NewSoft CD Labeler、

Presto! PageManager をインストールできます。

55

9 NewSoft CD Labeler をインストール する場合は、[NewSoft CD Labeler] アイコンをクリックして、ソフトウェア をダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



10 Presto! PageManager をインストール する場合は、[Presto! PageManager] アイコンをクリックして、ソフトウェア をダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



[閉じる]をクリックして終了する

ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。

Mac OS X 10.6.x でイメージキャプチャを使用するには、 CUPS プリンタードライバーが必要です。 サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) からダウンロードできます。

NewSoft CD Labeler について

NewSoft CD Labeler は、記録ディスク(CD/DVD/BD)の レーベル面への印刷をサポートするソフトウェアです。テ ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル を作成したりできます。

Presto! PageManager について

Presto! PageManager インストールすると ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 書や画像を管理したり、加工したりできます。

オンラインユーザー登録のご案内(ブラザー マイポータルのご案内)

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドライバーやファームウェアの情報、また各種サポートやキャンペーン情報などを、いちはやくメールでお知らせします。(https://myportal.brother.co.jp/)

ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーのアンインストール方法については、下記をご覧ください。

⇒ 32 ページ「ドライバーをアンインストールするときは」

ネットワーク設定の確認と初期化

ネットワーク設定リストを印刷する

ネットワーク設定を確認するための、ネットワーク設定リストを印刷します。

接続方法を確認する

ネットワーク設定リストは、【有線/無線切替え】で選択されている接続の情報が印刷されるため、あらかじめ使用する接続方法に正しく切り替えられていることを確認してください。確認、切り替え手順は以下のとおりです。

- (1) 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】を順に押す
- (2) 【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ、【有 線/無線切替え】を表示させる
 - ◆現在の設定が表示されます。
- (3) 設定を切り替える場合は、【有線 / 無線切替 え】を押し、【有線 LAN】または【無線 LAN】 を押す
- (4) 停止/終了 を押す
- 画面上の【メニュー】、【レポート印刷】、 【ネットワーク設定リスト】を順に押す


キーが表示されていないときは、【 \bigvee 】/【 \triangle 】で、 画面をスクロールさせます。

2 📮 を押す

ネットワーク設定リストが印刷されます。

ネットワーク接続状態を確認する

ネットワーク設定リストの項目を確認します。

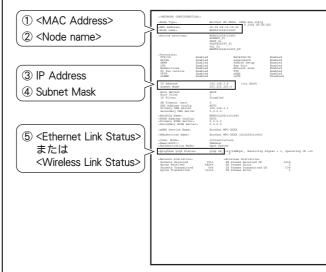

① <MAC Address>

機械固有の番号です。

Ethernet Address とも呼ばれています。

2 <Node name>

アドレスを指定する名称です。

「BRN」で始まる場合は有線 LAN、「BRW」で始まる場合は 無線 LAN であることを示します。

③ <IP Address>

ネットワーク上に登録された本製品の番号を示します。

- ✓ 「0.0.0.0」が印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。 約1分待ってからもう一度ご確認ください。 または、有線 LAN 接続の場合、LAN ケーブルが本製品に接続されていません。接続を確認してからもう一度ご確認ください。
- (4) <Subnet Mask>

IP Address (IP アドレス) に被せるマスクと考えてください。 通常は「255.255.255.0」であれば問題ありません。

- ▼0.0.0.0」が印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。 約1分待ってからもう一度ご確認ください。 または、有線 LAN 接続の場合、LAN ケーブルが本製品に接続されていません。接続を確認してからもう一度ご確認ください。
- ⑤ <Ethernet Link Status>:有線 LAN の接続状態を示します。<Wireless Link Status>:無線 LAN の接続状態を示します。「Link OK」と印刷されていれば正常に接続されています。
 - 有線 LAN の場合は「Link DOWN」、無線 LAN の場合は
 「Failed To Associate」と印刷されたときは、正しく接続されていません。ケーブルやハブ(HUB)を確認してください。

ネットワーク設定を初期化する

ネットワークの設定に失敗した場合や、再度インストールし直す場合は、下記の手順で本製品のネットワーク設定を初期化してから、再度ネットワークの設定を行ってください。

画面上の【メニュー】、【ネットワーク】、
 【ネットワーク設定リセット】を順に押す

または、画面上の【メニュー】、【初期設定】、【設定 リセット】、【ネットワーク設定リセット】を順に押 します。

キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】で、 画面をスクロールさせます。

- 2 【はい】を押す
- 3 【はい】を2秒以上押す

数秒後に本製品が再起動します。再起動が終わるまで、しばらくお待ちください。

Windows®

Macintosh

その他のソフトウェアをインストールする(Windows®のみ)

FaceFilter Studio/ **BookScan&Whiteboard Suite/** ホームページぶりんと 2 をインストール する

FaceFilter Studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる Reallusion, Inc のソフトウェアです。赤目を修正したり、明 るさを自動調整したりできます。

BookScan&Whiteboard Suite は、以下の2つの機能を持っ た Reallusion, Inc のソフトウェアです。

- スキャン画像の補正 スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。
- ホワイトボードの画像化 デジタルカメラで撮影されたホワイトボードの画像を自 動補正します。

ホームページぶりんと2は、ウェブブラウザーで表示したウェ ブサイトを簡単に画面取得して印刷できる Corpus のソフト ウェアです。

確認

- 管理者権限を持っているユーザーでログインしてくだ
- FaceFilter Studio をはじめて起動する前に、以下のこ とを確認してください。
 - ドライバーやソフトウェアのインストールが完了し ていること。
 - ・本製品の電源が入っていること。
 - 本製品とパソコンが接続されていること。
- インストールの際にインターネットへの接続が必要な 場合があります。

本製品の電源を入れ、パソコンに接続した状態でイン ストールを行ってください。また、パソコンがインター ネットに接続できることを確認してください。

- ホームページぷりんと 2 を利用するには、Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0、またはMozilla® Firefox® 3.6 が必要です。
- Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/ 2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2 を使用している場 合は、FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぷりんと2は利用できません。

付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットする

「トップメニュー」画面が表示されます。

🕡 画面が表示されないときは、[マイ コンピュータ (コンピューター)] から CD-ROM ドライブをダ ブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックし てください。

[トップメニュー] 画面の [その他ソフト ウェア] をクリックする



[FaceFilter Studio] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ UI.



FaceFilter Studioのインストールが終了しました。

[BookScan&Whiteboard Suite]. [ホームページぶりんと 2] をインストー ルする

> 「その他ソフトウェア」 画面の各ソフトウェアボタン をクリックして、ソフトウェアを順にインストール します。画面の指示に従って、インストールを進め てください。

各ソフトウェアの使いかたについて

各ソフトウェアの使いかたの詳細については、下記をご 覧ください。

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編

うまくインストールできないときは、一度そのソフトウェ アをアンインストールしてから、再度インストールし直し てください。

59

Memo

困ったときは (トラブル対処方法)

ネットワークに関するトラブルが発生したときの対応方法について説明しています。 該当する問題のページをご覧ください。

無線 LAN アクセスポイントに接続できない	.61
インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない	.64
ネットワークを確認するには ネットワーク機器に問題がないか調べるには	.65
セキュリティーソフトウェアについて	.66
ネットワークの設定がうまくいかないときは	.67

無線 LAN アクセスポイントに接続できない

無線 LAN レポートのエラーコードを確認してください。エラーコードの意味と解決方法は、以下のとおりです。

エラーコード	意味	解決方法
TS-01	無線 LAN 設定が 有効になってい ない。 または、LANケー ブルが接続され ている。	本製品に LAN ケーブルがつながっている場合は抜いてください。 また、本製品の無線 LAN 設定を有効にしてください。 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】、【有線 / 無線切替え】、【無線 LAN】を順に押します。 キーが表示されていないときは、【▼】 / 【▲】 で、画面をスクロールさせます。
TS-02	無線LANアクセ スポイントが見 つかりませんで した。	 無線 LAN アクセスポイントの電源は入っていますか?電源を入れてください。 無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していますか?無線 LAN を内蔵したパソコンでインターネットに接続できるかお試しください。接続できない場合は、無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していない可能性があります。 無線 LAN アクセスポイントと本製品が離れ過ぎていませんか?間に障害物がありませんか?本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、できるだけ無線 LAN アクセスポイントに近づけてください。また、セットアップ時は 1m 以内に近づけてお試しください。また、セットアップ時は 1m 以内に近づけてお試しください。 近くに無線 LAN に影響を及ぼすものはありませんか?本製品の近くに、ほかの無線 LAN アクセスポイントやパソコン、短距離無線通信機器対応機器、電子レンジ、デジタルコードレス電話がある場合は離してください。 無線 LAN のセキュリティー情報 (SSID、ネットワークキー) は正しいですか?無線 LAN のセキュリティー情報 (SSID、ネットワークキー) を確認し、手動で無線 LAN を設定し直してください。 ⇒ 44 ページ「無線 LAN セキュリティー情報 (SSID とネットワークキー) の調べかた」⇒50 ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う」

エラーコード	意味	解決方法						
TS-02	無線LANアクセ スポイントが見 つかりませんで した。	● アクセス制限を設定していませんか? 無線 LAN アクセスポイントの MAC アドレスフィルタリング機能を使用している場合は、 本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録して、通信を許可してくだ さい。						
		 本製品の MAC アドレスは、以下の手順で表示される画面で確認してください。有線 LAN と無線 LAN では、MAC アドレスが異なりますので注意してください。 						
		無線 LAN のセキュリティー情報 (SSID、認証方式、暗号化方式、暗号化キー(ネットワークキー)) の設定は正しいですか? 手動で設定した場合、間違って入力されている可能性があります。正しい無線 LAN のセキュリティー情報を確認して、設定し直してください。 ⇒ 44 ページ「無線 LAN セキュリティー情報 (SSID とネットワークキー) の調べかた」 SSID (ネットワーク名) を表示させない設定にしていませんか? 無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい (SSID ステルスモード) に設定されているときは、本製品から無線 LAN アクセスポイントの SSID を自動的に見つけることができません。操作パネルから SSID を入力してください。設定のしかたについては、下記をご覧ください。						
TS-04	無線LANアクセ スポイントで使用されて、 田さ方法をよりません。 がある。	⇒ユーザーズガイドネットワーク操作編「SSID が隠ぺいされている場合」 無線 LAN アクセスポイントの認証方式と暗号化方式を変更してください。 インフラストラクチャモードの無線 LAN 環境の場合、本製品がサポートする無線 LAN アグセスポイントの認証方式、暗号化方式は以下のとおりです。	セ					
TS-05	SSID とネット ワークキーの設 定が間違ってい ます。	● 無線 LAN のセキュリティー情報 (SSID、ネットワークキー) の設定は正しいですか? ネットワークキーは、大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、ネットワークキーが間違っていないか確認してください。 ※ 無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー (WEP キー 1、WEP キー 2、WEP キー 3 WEP キー 4 など) を設定している場合、本製品では 1 番目の WEP キーのみ使用できます ※ 無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい (SSID ステルスモード) に設定されているときは、本製品から無線 LAN アクセスポイントの SSID を自動的に見つけることができません。操作パネルから SSID を入力してください。設定のしかたについては、下記をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイドネットワーク操作編「SSID が隠ぺいされている場合」	- 3 、 た。るま					

4.
IJ
銢

エラーコード	意味	解決方法
TS-06	無線 LAN のセ キュリティ式、記 記方式、暗号 化キー(シーナーの 設定す。	 無線 LAN のセキュリティー情報 (認証方式、暗号化方式、暗号化キー (ネットワークキー)) の設定は正しいですか? 正しい無線 LAN のセキュリティー情報 (認証方式/暗号化方式/暗号化キー (ネットワークキー)) を確認して、設定し直してください。 ※無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー (WEP キー 1、WEP キー 2、WEP キー 3、WEP キー 4 など) を設定している場合、本製品では 1 番目の WEP キーのみ使用できます。
TS-07	WPS/AOSS TM を実行している 無線LANアクセ スポイントが見 つかりません。	WPS または AOSS TM 対応の無線 LAN アクセスポイントを使用している場合、本体と無線 LAN アクセスポイントの両方の操作が必要です。 無線LAN アクセスポイントの操作方法は、お使いの無線LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧いただくか、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカー、またはネットワーク管理者にお問い合わせください。 ■ お使いの無線 LAN アクセスポイントは、WPS 機能または AOSS TM 機能対応機器ですか? WPS/AOSS TM 機能対応機器は、無線 LAN アクセスポイントに右記のようなロゴマークが貼り付けられていたり、パッケージや取扱説明書に記載があります。お使いの無線 LAN アクセスポイントが、WPS またはAOSS TM 機能対応機器であることを確認してください。
TS-08	WPS/AOSS TM を実行している 無線LANアクセ スポイントが複 数見つかりまし た。	近くで別の WPS/AOSS TM の設定が行われています。干渉を避けるため、数分後にやり直してください。 ● 近くで別の無線機器を使用していませんか? 近隣などですでに別の無線機器が導入されているときは、電波干渉を避けるために無線 LAN アクセスポイントのチャンネル番号をできるだけ離して(推奨:チャンネル番号 5 以上)設定してください。

- 愛 無線 LAN レポートは、無線 LAN 設定時以外でも以下の手順で印刷して確認できます。
 - (1) 画面上の【メニュー】、【レポート印刷】、【無線 LAN レポート】を順に押す キーが表示されていないときは、【lacksim】/【lacksim】で、画面をスクロールさせます。

インストール時、ネットワーク上に本 製品が見つからない



有線 LAN 接続の場合



無線 LAN 接続の場合

以下の手順で確認してください。

ま使いのパソコンから本製品までの接続 機器が正常に稼働しているかを確認する

⇒ **65** ページ「ネットワーク機器に問題がないか調べるには」


セキュリティーソフトによってブロック されていないかを確認する

⇒66ページ「セキュリティーソフトウェアについて」

3 設定しているネットワーク情報(IP アドレス)に誤りがないかを確認する

⇒ 67 ページ「ネットワークの設定がうまくいかない ときは」 グ ブロードバンドルーターを追加してお使いの場合は、ブロードバンドルーターが正しく設定されているかを確認してください。

以下の接続のように、複数の LAN ポートが付いているネットワーク機器が 2 台以上ある場合、ブロードバンドルーターの設定を変更することで解決できることがあります。

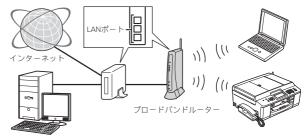

※ブロードバンドルーターのメーカーへ、ブリッジモードへの変更方法をお問い合わせください。

変更方法はブロードバンドルーターの取扱説明書に記載されている場合もあります。

お問い合わせの際は、以下のことをお伝えください。

- パソコンから本製品が見つからない。
- パソコンはインターネットに接続できている。
- 本製品とブロードバンドルーターは接続できている。 (有線 LAN の場合は LAN ケーブルが接続している。 無線 LAN の場合は無線 LAN レポートに 「Connection:OK」と記載されている。)

ネットワーク機器に問題がないか調べ るには

お使いのパソコンから本製品までの接続機器が正常に稼働 しているか、以下を確認してください。

● 本製品の電源は入っていますか?

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。エラーが出ている場合は、別冊の「ユーザーズガイド 基本編」の「こんなときは」を参照してエラーを解除してください。

● パソコンとアクセスポイントがネットワークに接続できていますか?

インターネット閲覧や E メールなどの機能が正常に動作しているかを確認してください。

● 接続方法を変更していませんか?

接続方法を変更したときは、使用する接続方法に切り替 えてください。

⇒ 57 ページ「接続方法を確認する」

● 有線 LAN の場合

接続したルーターやハブ (HUB) のランプは点灯 / 点滅していますか?

一般的に、ルーター/ ハブ(HUB)には接続状態を示す リンクランプがあり、点灯/点滅で接続状態を確認できま す。本製品を接続している LAN ポートのリンクランプを 確認します。

ランプが点灯/点滅している場合

接続には問題ありません。

ランプが点灯/点滅していない場合

接続に問題があるようです。以下を確認してください。

- ハブ (HUB) またはルーターなどの LAN ポートにパソコンと本製品が正しく接続されていますか?
 接続されていない場合は正しく接続し直してください。
 - ストレートケーブル以外は使用しないでください。 ほかのケーブルで接続し直してください。
- ほかの LAN ポートに接続し直したり、ほかの LAN ケーブルに差し換えてお試しください。 それでも点灯 / 点滅しない場合は、ハブ (HUB) または、ルーターのメーカーにご相談ください。

● 無線 LAN の場合

「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」のエラーコードに当てはまるものはありませんか?

⇒61ページ「無線LANアクセスポイントに接続できない」

- アクセス制限セキュリティーがかかっているか調べる 無線 LAN アクセスポイント(無線 LAN ルーターな ど)によっては、登録した機器しか通信させない「MAC アドレスフィルタリング」という、アクセス制限のセキュリティーがかかっていることがあります。その場合、本製品の情報をあらかじめ無線 LANアクセスポイントに登録して、本製品からのアクセスを許可させる必要があります。登録のため、本製品の MAC アドレス(機械固有の番号)が必要になったときは、以下の手順で表示される画面で確認してください。
 - (1) 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】、【無線 LAN】を順に押す
 - (2) 【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ、【MAC アドレス】を表示させる
- 無線LANアクセスポイントのAOSSTMボタンを押して設定を行っている間は、すでにご利用中の無線機器が一時的に通信できなくなります。例えば、ゲーム機などを無線で接続中の場合、接続が切れてしまう場合があります。WPS/AOSSTMの設定を始める前に、通信中の無線機器に支障がないか、お確かめください。なお、設定が完了すると、自動的に通信できるようになります。詳しくは、無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
- PIN 方式を使用したい場合は、下記をご覧ください。
 ⇒ユーザーズガイドネットワーク操作編「WPS のPIN コード入力方式を使用する」、「WPS (PIN コード) (無線 LAN のみ)」

無線 LAN 環境で使用する場合の注意点

● 設置に関する注意

- 本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品(特に電子レンジやデジタルコードレス電話)を置かないでください。
- 本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、 アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続 しにくくなる場合があります。

● 通信に関する注意

• 環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて 通信速度が劣る場合があります。 写真などの大きな データを印刷する場合は、有線 LAN 接続または USB 接続で印刷することをお勧めします。

確認

- メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことを確認してください。
- 無線 LAN を設定し直す場合は、ネットワーク設定を初期化してください。
 - ⇒58ページ「ネットワーク設定を初期化する」

● 必要な機器

パソコン	無線LANアクセスポイントに無線LAN、 または有線LANで接続されており、ネッ トワークに接続できる状態になってい ることを確認します。
無線 LAN アクセス ポイント (無線 LAN ルーターな ど)	IEEE802.11b/g/n に対応した製品が必 要です。

本書では、インフラストラクチャモードの無線 LAN 環境の場合の接続方法について説明しています。アドホックモード(無線 LAN アクセスポイントを経由せずに使うモード)で無線 LAN をお使いの場合は、弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/)の「よくあるご質問(Q&A)」をご覧ください。

確認

■ DHCP 機能のある ADSL モデム、またはひかり電話対応機器 (ルーター機能付) の環境に更に無線 LAN アクセスポイント等を追加接続している場合は、追加のアクセスポイントの DHCP 機能等を OFF にしてください。詳しくは、お使いのアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

セキュリティーソフトウェアについて

インストール

市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。

確認

■ セキュリティー許可を促す画面で、拒否をするとインストールを完了できないことがあります。この場合は、セキュリティーソフトを再度インストールするか、セキュリティーソフト提供元にお問い合わせください。

印刷やその他の機能をご利用になるとき

インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティー許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可をしてください。拒否をした場合の対処や印刷に使用するポートの通信許可の方法については、セキュリティーソフト提供元にお問い合わせください。

本製品のネットワーク機能をご利用になるとき (Windows[®] および Mac OS X 10.4.11)

以下の機能をご利用いただく場合は、セキュリティー設定を 行う必要があります。

- ネットワークスキャン
- ネットワーク PC ファクス受信(Windows® のみ)
- リモートセットアップ (Windows®のみ)

それぞれのセキュリティーソフトの設定で、下記のポート番号を追加してください。

ポート番号の追加方法は、お使いのセキュリティーソフトの 取扱説明書、またはセキュリティーソフト提供元にお問い合 わせください。

機能	名称*1	ポート 番号	プロトコル (TCP/UDP)
ネットワーク スキャン	例) Brother NetScan	54925	UDP
ネットワーク PC ファクス受信 (Windows [®] のみ)	例) Brother PC-FAX RX	54926	UDP
リモートセット アップ (Windows [®] のみ)	例) Brother RemoteSetup	137、161	UDP

^{*1} 名称は任意です。

Windows®

Macintosh

ネットワークの設定がうまくいかない ときは

Windows®の場合は、「ネットワークプリンター診断修復ツー ル」が用意されています。このツールを使って自動で修復で きるかどうかをお試しください。

Macintosh の場合は、お使いのパソコンと本製品の IP アドレ スおよびサブネットマスクを手動で確認し、再設定を行いま

「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使っ て診断、修復する (Windows® の場合)

ネットワーク接続で印刷できないときは、次の画面が自動的 に表示されます。以下の手順を実行してください。



画面の 1、2の内容を確認して、もう一度 印刷する

> 印刷できた場合は、[完了] をクリックします。 印刷できない場合は、「ネットワークプリンター診断 修復ツール」を使って修復します。 ⇒手順 2 へ

[次へ] をクリックする

「ネットワークプリンタ診断を行います。ネット ワークプリンタ診断を行う場合は「次へ」を押し てください。] と表示されます。

[次へ] をクリックする

ネットワークプリンター診断修復ツールが自動 的に起動します。

画面の指示に従って、診断修復作業を行う

- Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合、[ユー ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、「続 行] または [はい] をクリックしてください。
- 診断修復作業完了の画面が表示されたら、 [テストページの印刷] をクリックする

テストページが印刷されることを確認してくだ さい。

手動で確認 / 設定する(Macintosh の場合)

お使いのパソコンと本製品の IP アドレスおよびサブネット マスクを以下の手順で確認します。必要に応じて、本製品の IP アドレスを手動で設定します。

- 1 パソコンのネットワーク情報を調べる
- 画面左上の [アップルマーク] をクリッ クする
- [システム環境設定] [ネットワーク] をクリックする
- (Mac OS X 10.4.11 の場合) [TCP/IP] をクリックする

(Mac OS X 10.5.x、10.6.x の場合) [詳細] - [TCP/IP] をクリックする

(Mac OS X 10.4.11 の場合) 「IP アドレス」と「サブネットマスク」を 確認し、値を記入する

> (Mac OS X 10.5.x、10.6.x の場合) 「IPv4 アドレス(IP アドレス)」と「サブ ネットマスク」を確認し、値を記入する (A) パソコン側

IP Address (IP アドレス)			
Subnet Mask (サブネットマスク)			

「Subnet Mask (サブネットマスク)」 の値を確認する


Subnet Mask					
(サブネットマスク)	255.	255.	255.	0	

上記のように「255.255.255.0」であることを確認し てください。

「255.255.255.0」以外の場合は、ネットワーク管理 者にお問い合わせください。

- 2 本製品のネットワーク情報を調べる
- ネットワーク設定リストを印刷する ⇒ 57 ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」

「IP Address (IP アドレス)」と 「Subnet Mask(サブネットマスク)」 の行を確認し、値を記入する

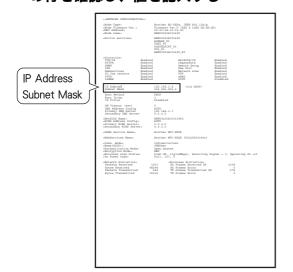

(B) 本製品側

IP Address (IP アドレス)			
Subnet Mask (サブネットマスク)			

3 パソコンの IP アドレスと本製品の IP アドレス を比較する

67 ページ「1 パソコンのネットワーク情報を調べる」で書き留めた (A) の値と、67 ページ「2 本製品のネットワーク情報を調べる」で書き留めた (B) の値を比較します。

(A) パソコン側

IP Address				
(IP アドレス)	XXX.	XXX.	XXX.	XXX

(B) 本製品側

IP Address				
(IP アドレス)	XXX.	XXX.	XXX.	XXX

(A) と (B) の太枠の部分が同じである ことを確認する

例

(A)パソコン側

IP Address				
(IP アドレス)	192.	168.	123.	011

(B) 本製品側


IP Address				
(IP アドレス)	192.	168.	123.	250

3

灰色の部分の値が、2~254の範囲内であることを確認する

4 本製品の IP アドレス取得方法を確認する

67ページ「2本製品のネットワーク情報を調べる」で印刷したネットワーク設定リストの、「Boot Method」の項目を確認します。

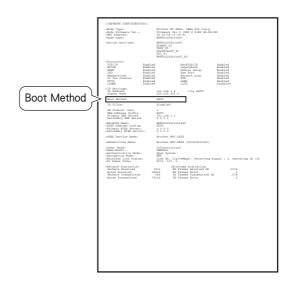

●「Boot Method」が「AUTO」の場合

本製品をパソコンと同じルーターやハブに接続し、本製品の電源を入れ直してください。それでも改善されない場合は、次の「「Boot Method」が「STATIC」の場合」を参照して手動で設定してください。

●「Boot Method」が「STATIC」の場合

本製品の IP アドレスを以下のように設定してください。



大松内

67 ページ「1 パソコンのネットワーク情報を調べる」の(A) と同じ値を設定してください。

灰色の部分

ネットワークに参加しているすべてのパソコンと異なる、2~254の値を設定してください。

この場合、ほかの機器と同じ IP アドレスにならないように、 $200\sim250$ の範囲内で IP アドレスを選択することをお勧めします。(例えば、本製品の IP アドレスを

192.168.123.250 に割り当てます。) 詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書またはルーター提供元にお問い合わせください。

- (1) 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】を順に押す
- (2) 【有線 LAN】または【無線 LAN】を押す
- (3) 【TCP/IP】、【IP アドレス】を順に押す
- (4) IP アドレスをタッチパネルから入力し、【OK】を押す
- (5) 停止/終了 を押す

確認

- ネットワーク情報 (IP アドレスおよびサブネットマス ク) を再設定した場合、以下の点にご注意ください。
 - 1.スキャナー、PC-FAX 送信、リモートセットアップ機 能等を有効にするためには、本製品のネットワーク 情報を調べて、ドライバーを再インストールする必 要があります。
 - 2.同じネットワーク上で、このプリンターを利用して いるパソコンがほかにある場合は、上記と同様にプ リンターのIPアドレスを指定してドライバーを再イ ンストールする必要があります。

5 ドライバーの再インストールをする

パソコンにドライバーを再インストールする必要がありま す。

⇒有線 LAN 接続は 39 ページ、無線 LAN 接続は 54 ページ 「ドライバーとソフトウェアをインストールする(Macintosh の場合)」

Memo

付録

用語集

● アドホックモード

無線 LAN アクセスポイントを経由せずに、無線機器同士が1対1で直接通信を行う方式です。

一時的に接続するゲーム機等に適した通信方式です。このアドホックモードに対して、無線 LAN アクセスポイントを経由する無線通信の方式を「インフラストラクチャモード」と呼びます。



● 暗号化(セキュリティー)方式

インターネットなどのコンピューター・ネットワークを通じて情報を送るとき、途中で他人に見られても解読できないようにすることを暗号化といいます。

この暗号化にはさまざまな様式があり、特に無線 LAN では WEP や TKIP/AES などが利用されています。

確号化された内容は、その暗号方式に従って解読をしなければ内容を読めません。解読をするものをネットワークキー(パスワード)といいます。ネットワークキーは無線 LAN アクセスポイントで調べて用意しておく必要があります。

● インフラストラクチャモード

無線 LAN アクセスポイントを経由して通信する方式です。

無線機器が複数あり、同時にインターネットにも接続したい場合に適した通信方式です。特に理由がなければ、通常はインフラストラクチャモードを利用してください。

このインフラストラクチャモードに対して、無線 LAN アクセスポイントを経由しない無線通信の方式を「アドホックモード」と呼びます。



√ 有線 LAN と同じネットワーク構成が適用できます。

● ゲートウェイ

ネットワークの「出入り口」の役割を果たすルーターなどの機器を指します。

→ 一般家庭ではインターネットへの出入り口を指します。なお、DHCP サーバーで自動割付されている場合は意識せず利用できます。

● サブネットマスク


IP アドレスの中で、どこまでがネットワーク全体のアドレスで、どこからがホスト(パソコン、プリンターなどのネットワーク機器)用のアドレスかを識別するために使われています。

71

● 無線 LAN アクセスポイント

無線通信の中継装置です。

無線ブロードバンドルーター、無線 LAN 親機と呼ばれたりします。

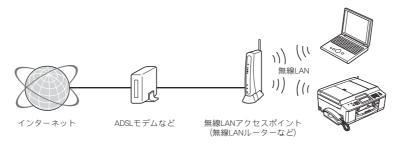

√ 本製品が無線 LAN アクセスポイントに接続するためには、無線 LAN アクセスポイントの情報が必要になります。

● ルーター

ネットワーク同士を相互接続するときに使用する機器です。

ブロードバンドルーターを使用してインターネットに接続をしている場合は、ルーターがゲートウェイの役割をしていま す。

● AOSSTM (エーオーエスエス)

AirStation One-Touch Secure System の略。バッファロー社が開発した無線 LAN 製品に搭載している技術です。

無線 LAN を利用するには複雑な設定が必要ですが、 $AOSS^{TM}$ では、まず子機(本製品やパソコンなど)の側の $AOSS^{TM}$ ボタンを押して、次に親機(無線 LAN アクセスポイント)の側の $AOSS^{TM}$ ボタンを押すだけで機器が自動的に必要な設定を行います。

🕢 無線の知識がなくても、ボタンを押すだけで自動的に、接続の設定とセキュリティーの設定を同時に行います。

● DHCP (ディーエイチシーピー)

ネットワークへパソコンやプリンターを接続するときに便利な機能です。

現在普及しているネットワークでは、接続されたパソコンやプリンターなどの IP アドレスを決める際、重複がないように管理する必要があります。ほかにも設定すべき項目があり、新しい機器をネットワークに接続するのは大変な作業になります。しかし DHCP を使うと、このような設定が自動的に行われるようになります。

必 最近のブロードバンドルーターには最初から DHCP 機能が組み込まれています。また、CATV 経由でインターネット接続するときに使うケーブルモデムにも DHCP 機能が付いていることがあります。このような場合は、特に複雑な設定をしなくても DHCP の機能を利用できます。ただし、複数のルーターを接続するような場合は、1 台だけ DHCP 機能を有効にして、ほかは無効にする必要があります。

● IP アドレス (アイピーアドレス)

インターネットやネットワークに接続されたパソコンやネットワーク機器を識別するために割り振るアドレス(住所)の数字です。

「192.168.0.10」などのように、ピリオドで4つに区切られた数字で表現するIPv4という方式が普及しています。

■ MAC アドレス (マックアドレス)

ネットワーク機器に登録されている機器固有の名前です。Ethernet Address (イーサネットアドレス) とも呼ばれています。 すべてのネットワーク機器に、それぞれ異なる MAC アドレスが与えられています。

- √ 本製品の MAC アドレスを調べるときは、以下の手順で表示される画面で確認してください。 有線 LAN と無線 LAN では、MAC アドレスは異なりますので注意してください。
 - (1) 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】を順に押す
 - (2) 【有線 LAN】または【無線 LAN】を押す
 - (3) 無線 LAN の場合は、【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ、【MAC アドレス】を表示させる

🕽 MAC アドレスフィルタリング(マックアドレスフィルタリング)

無線 LAN アクセスポイントのセキュリティー機能です。

あらかじめ無線 LAN アクセスポイントにネットワーク機器の MAC アドレスを登録しておき、その登録した機器にしか通 信を許可しません。

🏿 登録していない不明な機器からの不正侵入をブロックできます。よって、この機能が有効になっている無線 LAN アクセスポイ ントへ接続する場合、本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録しておく必要があります。

● SSID (エスエスアイディー)

無線通信時のネットワーク名です。ESSID、ESS-ID と呼ぶこともあります。

IEEE 802.11 シリーズと呼ばれる無線 LAN のネットワークで使用され、最大 32 文字までの英数字を用いて任意に設定で きます。無線 LAN アクセスポイントのメーカーにより、初期値は異なります。

【◇ 無線 LAN アクセスポイントは定期的に電波を発信し、その中には SSID の情報も含まれています。つまり第3者から SSID の 存在が容易に調べられます。このような場合、SSID の隠ぺい(SSID ステルスモード)により見えなくすることもできます。

♪ TCP/IP(ティーシーピーアイピー)

インターネットなどのネットワーク通信で広く使われているプロトコル(コンピューター同士が通信するために使う共通 の言葉)です。

● WEP (ウェップ)

無線 LAN の規格である IEEE802.11 に、データを暗号化して送受信する機能が追加され、これを、WEP(暗号化)機能 と呼んでいます。

最近の無線 LAN の機器は、ほとんどが WEP 暗号化に対応しています。

■ WPA/WPA2(ダブリューピーエー / ダブリューピーエー 2)

無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance® が発表したセキュリティー規格で、WEP 暗号より強力な暗号方式である TKIP/AES 暗号を使用しています。

ユーザー認証機能、一定時間ごとに暗号化に使う鍵を自動的に更新する機能、情報が改ざんされていないかを確認する機 能などが盛り込まれています。

本製品ではWPA-PSK (TKIP/AES) とWPA2-PSK (AES) をサポートしています。

● WPS (ダブリューピーエス)

Wi-Fi Protected Setup の略。無線 LAN は、電波を傍受されると通信データを盗まれる可能性があるので、セキュリティー の設定が欠かせません。WPSとは、Wi-Fi Alliance® が考案した、簡単に接続設定できる規格です。

親機(無線 LAN アクセスポイント)も子機(本製品やパソコンなど)も WPS に対応していれば、それぞれのセットアッ プボタンを押すだけで設定が完了して接続できるようになります。または、PIN と呼ばれる機器固有の番号を入力・登録 する PIN コード方式があります。

無線の知識がなくても、ボタンを押すだけで自動的に、接続の設定とセキュリティーの設定を同時に行います。

√ 本製品では、ボタンを押すだけの方式と PIN コード方式の2種類の設定方式に対応しています。

73

付録

CD-ROM の内容

付属の CD-ROM をセットして表示される画面から、以下のことが行えます。

Windows[®]



インストール

本製品をプリンターやスキャナーとして使用するために必要なドライバーをインストールします。また、本製品をより便利にお使いいただくために Presto! PageManager や Control Center4、NewSoft CD Labeler などのソフトウェアもインストールします。

ユーザーズガイド

PDF 形式のユーザーズガイドをご覧になれます。

カスタムインストール

プリンタードライバーだけなど、必要なソフトのみを個別にインストールすることができます。

また、ネットワークプリンターのドライバーやネットワークユーティリティーのインストール、本製品の無線 LAN のインストールを設定できます。

ドライバーのインストールがうまくいかなかった場合に行う「修復インストール」も用意されています。

※ 修復インストールは、USB ケーブルで接続している場合にのみ使用できます。

その他ソフトウェア

• FaceFilter Studio

写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはっきり見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の修正や表情を変化させることもできるソフトウェアです。

BookScan&Whiteboard Suite

スキャンした本の画像の影を除去したり、デジタルカ メラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正で きるソフトウェアをダウンロードできます。

ホームページぷりんと2

ウェブブラウザーで表示したウェブサイトを簡単に画 面取得して印刷できるソフトウェアをダウンロードで きます。

• NewSoft CD Labeler

記録ディスクのレーベル面への印刷をサポートするソフトウェアです。

NewSoft Presto! ImageFolio

画像を編集できるソフトウェアです。

サービスとサポート

• ブラザーホームページ

ブラザーのホームページへリンクします。

- サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した り、最新データをダウンロードできます。
- ブラザーダイレクトクラブ

インクカートリッジなどが購入できるオンライン ショップへリンクします。

消耗品情報

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内しているサイトヘリンクします。

• マイミーオ・オープンテラス

無料でダウンロードできる各種コンテンツや、イベント・キャンペーン情報などを取り揃えたマイミーオのスペシャルサイトヘリンクします。

オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

Macintosh



Start Here OSX

本製品をプリンターやスキャナーとして使用するために 必要なドライバーをインストールします。

ユーティリティ

BRAdmin Light、無線 LAN 設定ウィザードが用意されてい ます。

ユーザーズガイド

PDF 形式のユーザーズガイドをご覧になれます。

サービスとサポート

• サポート情報

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した り、最新データをダウンロードできます。

• 消耗品情報

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい るサイトヘリンクします。

- オンラインユーザー登録
 - オンラインでユーザー登録を行います。
- Presto! PageManager

TWAIN 準拠のスキャナーソフトウェアをダウンロード できます。

• NewSoft CD Labeler

記録ディスクのレーベル面への印刷をサポートするソ フトウェアをダウンロードできます。

75

使用環境

本製品とパソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。

	OS	サポート している 機能	インター フェイス	CPU/ システムメモリー	必要な メモリー	推奨 メモリー	必要なデ <i>・</i> ドライバー	イスク容量 その他の ソフトウェア	
Windows [®]	Windows [®] XP Home ^{*1} Windows [®] XP Professional ^{*1}	プリント、 PC-FAX 送信 *3 · 受信、 スキャン、 リムーバブル ディスク *4	PC-FAX 送信 *3・ 10/100Base-TX 受信、 (イーサネット)、	10/100Base-TX	Intel [®] Pentium [®] II プロセッサ相当	128 MB	256MB	150MB	1GB
	Windows [®] XP Professional x64 Edition ^{*1}		スキャン、 リムーバブル ディスク *4 (IEEE 802.11b/g/n)	64 ビットのプロセッサ (Intel®64またはAMD64)	256 MB	512 MB	TOOME	TOD	
	Windows Vista ^{®*1}			Intel [®] Pentium [®] 4	512MB	1GB	500MB		
	Windows [®] 7 ^{*1}			プロセッサ相当 64 ビットのプロセッサ (Intel® 64またはAMD64)	1GB (32 ビット) 2GB (64 ビット)	1GB (32 ビット) 2GB (64 ビット)	650MB	1.3GB	
	Windows Server [®] 2003 (ネットワーク接続による プリント機能のみ)	プリント	10/100Base-TX (イーサネット)、 無線 LAN	Intel [®] Pentium [®] III プロセッサ相当					
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition (ネットワーク接続による ブリント機能のみ)			(IEEE 802.11b/g/n)	64 ビットのプロセッサ (Intel®64またはAMD64)	256 MB	512 MB		
	Windows Server [®] 2003 R2 (ネットワーク接続による ブリント機能のみ)			Intel [®] Pentium [®] III プロセッサ相当					
	Windows Server [®] 2003 R2 x64 Edition (ネットワーク接続による ブリント機能のみ)		64 ビットのプロセッサ (Intel [®] 64またはAMD64)		1GB	50MB	なし		
	Windows Server [®] 2008 (ネットワーク接続による プリント機能のみ)			Intel [®] Pentium [®] 4 プロセッサ相当 64 ビットのプロセッサ (Intel [®] 64またはAMD64)	512MB 2GB				
	Windows Server [®] 2008 R2 (ネットワーク接続による プリント機能のみ)			64 ビットのプロセッサ (Intel [®] 64またはAMD64)					
Macintosh	Mac OS X 10.4.11、 10.5.x	プリント、 PC-FAX 送信 *3、	USB*2 10/100Base-TX	PowerPC G4/G5 Intel [®] プロセッサ	512MB	1GB	00145	550145	
	Mac OS X 10.6.x スキャン、 リムーバブル ディスク *4	(イーサネット)、 無線 LAN (IEEE 802.11b/g/n)	Intel [®] プロセッサ	1GB	2GB	80MB	550MB		

^{*&}lt;sup>1</sup> WIA を使ったスキャンは、最大 1200x1200dpi の解像度に対応しています。スキャナーユーティリティーを使用すれば、最大 19200x19200dpi の解像度に対応できます。

- 最新のドライバーは http://solutions.brother.co.jp/ からダウンロードできます。
- 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

☑ CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。

^{*2} サードパーティ製の USB ポートはサポートしていません。

^{*3} PC-FAX はモノクロのみ対応しています。

^{*&}lt;sup>4</sup>本製品にセットしたメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどのメディアは、パソコン上で [リムーバブルディスク] として使用できます。

Macintosh

この続きは…

ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わ せて必要なユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。

ユーザーズガイド	● ご使用の前に ●電話● コピー ●デジカ	●ファクス ●電	活帳 ●留守番機能
基本編 (冊子)		メプリント ●こん	かなときは
	付属の CD-ROM	に収録(PDF 形式)	
ユーザーズガイド	ユーザーズガイド	ユーザーズガイド	ユーザーズガイド
応用編	パソコン活用編	ネットワーク知識編	ネットワーク操作編
 お好みで設定する 電話 ファクス 電話帳 転送・リモコン機能 コピー デジカメプリント RSS 	 プリンター スキャナー PC-FAX メモリーカードアクセス リモートセットアップ RSS 設定 便利な使い方 (ControlCenter) 	 ネットワーク接続と プロトコルについて ネットワークの設定に ついて 無線 LAN の用語と概念 Windows[®] でネット ワークを設定する 	● 有線 LAN/ 無線 LAN 詳細設定方法● ネットワーク機能を使う

モバイルプリント&スキャンガイド(PDF 形式)、画面で見るマニュアル(HTML 形式)を閲覧す るには

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) からダウンロードできます。

CD-ROM 内のユーザーズガイド(PDF 形式)を閲覧するには

CD-ROM に収録されているユーザーズガイドを見るときは、以下の手順で操作します。

Windows® の場合

付属の CD-ROM からプリンタードライバーをパソコンにイ ンストールすると、PDF 形式のユーザーズガイドも自動的 にダウンロードされ、デスクトップにショートカット



が作成されます。



をダブルクリックする、またはスタートメニューから

[すべてのプログラム(プログラム)] - [Brother] - [MFC-J955XXX] - [ユーザーズガイド] の順にクリックして、見 たいユーザーズガイドを選んでください。

プリンタードライバーをインストールしない場合は、次の 手順で CD-ROM から直接、PDF 形式のユーザーズガイドを 見ることができます。

- (1) 付属の CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドラ イブにセットする
 - ◆ [トップメニュー] 画面が表示されます。
- (2) [ユーザーズガイド] をクリックする
- (3) [画面で見るマニュアル PDF 形式] をクリッ クする
- (4) 見たいユーザーズガイドのタイトルをクリック
 - ◆ ユーザーズガイドが表示されます。

Macintosh の場合

- (1) 付属の CD-ROM を、Macintosh の CD-ROM ド ライブにセットする
- (2) [ユーザーズガイド] をダブルクリックする
- (3) [top.pdf] をダブルクリックする
- (4) 見たいユーザーズガイドのタイトルをクリック する
 - ◆ ユーザーズガイドが表示されます。

ユーザーズガイド(PDF 形式)をご覧になるには、Adobe[®] Reader[®] または Adobe[®] Acrobat[®] が必要です。 パソコンに Adobe® Reader® または Adobe® Acrobat® がインストールされていない場合は、インストールする必要があり ます。アドビシステムズ社のホームページ(http://www.adobe.com/)から Adobe® Reader® をダウンロードしてください。

関連製品のご案内

innobella

innobella(イノベラ)とは、ブラザーの純正消耗品のシリーズです。名前は、innovation(イノベーション:英語で「革新」)と Bella(ベラ:イタリア語で「美しい」)の 2 つの言葉に由来しています。革新的な印刷技術により、美しく鮮やかな印刷を実現します。特に、写真のプリントには「イノベラ写真光沢紙」のご利用をお勧めします。イノベラインクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキメの細かい発色、艶やかな超高画質の写真に仕上がります。





消耗品

インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および 印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。弊社純正品は携帯電話からもご 注文いただけます。



インクカートリッジ

公式直販サイト ダイレクトクラフ

種類	型番
ブラック (黒)	LC12BK
イエロー (黄)	LC12Y
シアン(青)	LC12C
マゼンタ (赤)	LC12M
4個パック [ブラック (黒) /イエロー (黄) /シアン (青) /マゼンタ (赤) 各1個]	LC12-4PK
黒2個パック [ブラック (黒) 2個]	LC12BK-2PK

- 🛂 純正品のブラザーインクカートリッジをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

専用紙・推奨紙

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP71GA4 (A4)	20 枚入り
		BP71GLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP71GLJ100(L 判)	100 枚入り
		BP71GLJ300(L 判)	300 枚入り
		BP71GLJ500(L 判)	500 枚入り
マット紙	インクジェット紙(マット仕上げ)	BP60MA (A4)	25 枚入り

- 💋 OHP フィルムは、住友スリーエム社製 OHP フィルム(型番:CG3410) のご使用を推奨します。
- ❷ 最新の専用紙・推奨紙については、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/) をご覧ください。

その他

商品名	型番
子機用バッテリー	BCL-BT30

